

# Uživatelská příručka

## S27E510C

Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace  
mohou být změněny bez předchozího upozornění za  
účelem zlepšení výkonu výrobku.

## PŘED POUŽITÍM VÝROBKU

6

6

7

8

8

9

9

10

11

13

18

## PŘÍPRAVA

19

19

20

20

21

23

24

24

25

26

27

28

## PŘIPOJENÍ A POUŽÍVÁNÍ VSTUPNÍCH ZAŘÍZENÍ

30

30

30

30

33

34

35

### Copyright

Ikony použité v této příručce

### Čištění

### Zabezpečení prostoru instalace

### Bezpečnostní opatření pro skladování

### Bezpečnostní opatření

Znaky

Elektřina a bezpečnost

Instalace

Provoz

### Správná pozice při používání výrobku

### Kontrola obsahu balení

Kontrola příslušenství

### Části

Ovládací panely

Průvodce funkčními tlačítky

Opačná strana

### Instalace

Přípevnění stojanu

Sejmutí stojanu

Nastavení sklonu monitoru

Zámek proti krádeži

Instalace sady pro upevnění na zeď

### Před připojením

Kontrolní opatření před připojením

### Připojení a používání počítače

Připojení k počítači

Připojení napájení

Instalace ovladače

Nastavení optimálního rozlišení

|                            |           |  |
|----------------------------|-----------|--|
| <b>NASTAVENÍ OBRAZOVKY</b> | <b>36</b> | <b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>                              |
|                            | 36        | Konfigurace funkce <b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>           |
|                            | <b>38</b> | <b>Brightness</b>  |
|                            | 38        | Nastavení možnosti <b>Brightness</b>                     |
|                            | <b>39</b> | <b>Contrast</b>  |
|                            | 39        | Konfigurace hodnoty <b>Contrast</b>                      |
|                            | <b>40</b> | <b>Sharpness</b>   |
|                            | 40        | Konfigurace hodnoty <b>Sharpness</b>                     |
|                            | <b>41</b> | <b>Color</b>   |
|                            | 41        | Konfigurace hodnoty <b>Red</b>                           |
|                            | 42        | Konfigurace hodnoty <b>Green</b>                         |
|                            | 43        | Konfigurace hodnoty <b>Blue</b>                          |
|                            | 44        | Konfigurace nastavení tónu barev <b>Color Tone</b>       |
|                            | 45        | Konfigurace hodnoty <b>Gamma</b>                         |
|                            | <b>46</b> | <b>SAMSUNG MAGIC Upscale</b>                             |
|                            | 46        | Konfigurace funkce <b>SAMSUNG MAGIC Upscale</b>          |
|                            | <b>47</b> | <b>HDMI Black Level</b>                                  |
|                            | 47        | Konfigurace nastavení <b>HDMI Black Level</b>            |
|                            | <b>48</b> | <b>Eye Saver Mode</b>                                    |
|                            | 48        | Konfigurace režimu <b>Eye Saver Mode</b>                 |
|                            | <b>49</b> | <b>Game Mode</b>   |
|                            | 49        | Konfigurace funkce <b>Game Mode</b>                      |
|                            | <b>50</b> | <b>Response Time</b>                                     |
|                            | 50        | Konfigurace hodnoty <b>Response Time</b>                 |
|                            | <b>51</b> | <b>Picture Size</b>                                      |
|                            | 51        | Změna <b>Picture Size</b>                                |
|                            | <b>53</b> | <b>Screen Adjustment</b>                                 |
|                            | 53        | Konfigurace funkce <b>H-Position</b> a <b>V-Position</b> |
|                            | 54        | Nastavení hodnoty <b>Coarse</b>                          |
|                            | 55        | Nastavení hodnoty <b>Fine</b>                            |

|                              |           |  |  |
|------------------------------|-----------|--|--|
| <b>KOORDINACE NABÍDKY</b>    | <b>56</b> | <b>Transparency</b>  |  |
| <b>OSD</b>                   | <b>56</b> | Změna <b>Transparency</b>  |  |
|                              | <b>57</b> | <b>Position</b>  |  |
|                              | <b>57</b> | Konfigurace funkce <b>H-Position</b> a <b>V-Position</b>   |  |
|                              | <b>58</b> | <b>Language</b>  |  |
|                              | <b>58</b> | Konfigurace položky <b>Language</b>  |  |
|                              | <b>59</b> | <b>Display Time</b>  |  |
|                              | <b>59</b> | Konfigurace funkce <b>Display Time</b>   |  |
| <b>NASTAVENÍ A</b>           | <b>60</b> | <b>Eco Saving Plus</b>   |  |
| <b>RESETOVÁNÍ</b>            | <b>60</b> | Konfigurace hodnoty <b>Eco Saving Plus</b>   |  |
|                              | <b>61</b> | <b>Off Timer</b>   |  |
|                              | <b>61</b> | Konfigurace funkce <b>Off Timer</b>  |  |
|                              | <b>62</b> | Konfigurace funkce <b>Turn Off After</b>   |  |
|                              | <b>63</b> | <b>PC/AV Mode</b>  |  |
|                              | <b>63</b> | Konfigurace režimu <b>PC/AV Mode</b>   |  |
|                              | <b>64</b> | <b>Source Detection</b>  |  |
|                              | <b>64</b> | Konfigurace funkce <b>Source Detection</b>   |  |
|                              | <b>65</b> | <b>Key Repeat Time</b>   |  |
|                              | <b>65</b> | Konfigurace funkce <b>Key Repeat Time</b>  |  |
|                              | <b>66</b> | <b>Power LED On</b>  |  |
|                              | <b>66</b> | Konfigurace funkce <b>Power LED On</b>   |  |
|                              | <b>67</b> | <b>Reset All</b>   |  |
|                              | <b>67</b> | Inicializace nastavení ( <b>Reset All</b> )  |  |
| <b>NABÍDKA INFORMATION A</b> | <b>68</b> | <b>Information</b>   |  |
| <b>JINÉ</b>                  | <b>68</b> | Zobrazení <b>Information</b>   |  |
|                              | <b>69</b> | Konfigurace položek <b>Brightness</b> ,<br><b>Contrast</b> a <b>Sharpness</b> na úvodní<br>obrazovce |  |

|  |           |  |
|--|-----------|--|
|  | 70        | Konfigurace funkce Volume na úvodní obrazovce  |
|  | 70        | Volume   |
| <b>INSTALACE SOFTWARE</b>                | <b>71</b> | <b>Easy Setting Box</b>  |
|  | 71        | Instalace softwaru   |
|  | 72        | Odebrání softwaru  |
| <b>PRŮVODCE<br/>ODSTRAŇOVÁNÍM POTÍŽÍ</b> | <b>73</b> | <b>Požadavky před kontaktováním<br/>zákaznického střediska společnosti<br/>Samsung</b> |
|  | 73        | Ověření funkce výrobku   |
|  | 73        | Kontrola rozlišení a frekvence   |
|  | 73        | Kontrolní kroky  |
|  | <b>76</b> | <b>Otázky a odpovědi</b>   |
| <b>SPECIFIKACE</b>                       | <b>78</b> | <b>Obecné</b>  |
|  | <b>79</b> | <b>Funkce PowerSaver</b>   |
|  | <b>80</b> | <b>Tabulka Standardní režimy signálu</b>   |
| <b>PŘÍLOHA</b>                           | <b>82</b> | <b>Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE</b>  |
|  | <b>90</b> | <b>Odpovědnost za placenou službu<br/>(náklady pro zákazníky)</b>                      |
|  | 90        | Nejedná se o vadu výrobku.   |
|  | 90        | Pokud dojde k poškození výrobku vinou<br>zákazníka.                                    |
|  | 91        | jiného důvodu.   |
|  | <b>92</b> | <b>Správná likvidace</b>   |
|  | 92        | Správná likvidace výrobku (Elektrický a<br>elektronický odpad)                         |
|  | <b>93</b> | <b>Terminologie</b>  |
| <b>REJSTŘÍK</b>                          |           |  |

## Copyright

Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.

© 2015 Samsung Electronics

Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung Electronics.

Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung Electronics je zakázáno.

Microsoft, Windows a Windows NT jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

VESA, DPM a DDC jsou registrované ochranné známky společnosti Video Electronics Standards Association.

- Správní poplatek bude účtován v případě, že
  - ▣ (a) je na vaši žádost přivolán technik a na výrobku není odhalena žádná závada. (např. pokud jste si nepřečetli tuto uživatelskou příručku).
  - ▣ (b) přinesete výrobek do opravárenského střediska a na výrobku není odhalena žádná závada. (např. pokud jste si nepřečetli tuto uživatelskou příručku).
- Výše takového správního poplatku vám bude oznámena před tím, než bude provedena jakákoli práce nebo dojde k návštěvě technika.

## Ikony použité v této příručce




Následující obrázky slouží pouze pro porovnání. Skutečnost se může od obrázků lišit.

## Čištění

Při čištění dbejte opatrnosti, panel a vnější části moderních LCD monitorů jsou náchylné k poškrábání.


Při čištění dodržujte následující kroky.

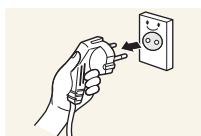

1. Vypněte monitor a počítač.
2. Odpojte napájecí kabel od monitoru.



Držte napájecí kabel za zástrčku a nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Jinak může dojít k poranění elektrickým proudem.

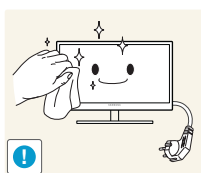


3. Otřete obrazovku monitoru čistým měkkým suchým hadříkem.




- Na monitor nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují povrchově aktivní činidla, alkohol nebo rozpouštědla.



- Nestříkejte vodu a saponát přímo na výrobek.

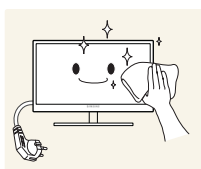

4. Při čištění vnějších částí monitoru namočte jemný suchý hadřík ve vodě a důkladně vyždímejte.

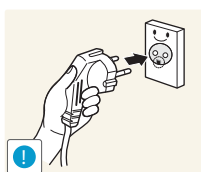


5. Po očištění monitoru k němu připojte napájecí kabel.
6. Zapněte monitor a počítač.

## Zabezpečení prostoru instalace

- V okolí výrobku ponechte dostatečné místo pro ventilaci. Nadměrný nárůst vnitřní teploty může způsobit požár nebo poškození výrobku. Při instalaci výrobku dodržujte minimální odstupy uvedené v následující části.



Vzhled se může lišit v závislosti na výrobku.

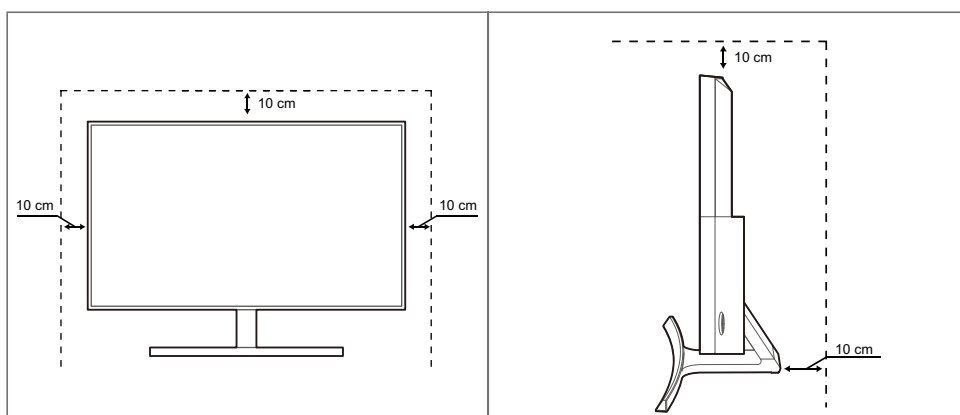

## Bezpečnostní opatření pro skladování





Je-li třeba vyčistit vnitřní části monitoru, bezpodmínečně kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung (strana 82). (Údržba je zpoplatněna).







## Bezpečnostní opatření

|  |
|--|
| Upozornění   |
| NEOTVÍREJTE, NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM   |
| Varování : ABYSTE ZAMEZILI NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRODEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STRANU). UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ UŽIVATELSKY OBSLUŽNÉ ČÁSTI VEŠKEROU ÚDRŽBU PŘENECHTE KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM. |

|   |  |
|---|--|
|  | Tento znak signalizuje, že je uvnitř vysoké napětí. Jakýkoli kontakt s vnitřními částmi výrobku je nebezpečný. |
|  | Tento znak upozorňuje, že k výrobku byla dodána literatura vztahující se k provozu a údržbě.                   |

## Znaky

|  |  |
|--|--|
|  Výstraha | Při nedodržení pokynů může dojít k vážným nebo smrtelným úrazům.         |
|  Varování | Při nedodržení pokynů může dojít k poranění osob nebo poškození majetku. |
|           | Činnosti vyznačené symboly jsou zakázány.                                |
|           | Pokyny vyznačené na symbolech je třeba bezpodmínečně dodržovat.          |

# Před použitím výrobku


## Elektřina a bezpečnost



Následující obrázky slouží pouze pro porovnání. Skutečnost se může od obrázků lišit.



### Výstraha

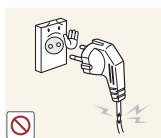

Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo zástrčku nebo uvolněnou elektrickou zásuvku.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.




Nezapojujte do stejné elektrické zásuvky příliš mnoho spotřebičů.

- Jinak může dojít k přehřátí zásuvky a následně k požáru.




Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrými rukama.

- Jinak může dojít k poranění elektrickým proudem.

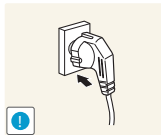


Zasuňte zástrčku zcela do zásuvky tak, aby nebyla uvolněná.

- Nestabilní zapojení může způsobit požár.

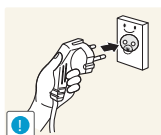

Připojte elektrickou zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky (pouze pro izolovaná zařízení typu 1).

- Může dojít k poranění nebo úrazu elektrickým proudem.

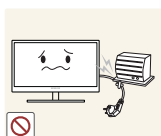

Napájecí kabel neohýbejte ani jej nevytahujte silou. Nepokládejte na napájecí kabel žádné těžké předměty.

- Poškozený napájecí kabel může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.



Nepokládejte napájecí kabel nebo výrobek do blízkosti zdrojů tepla.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.




Suchým hadříkem očistěte nečistoty (prach) kolem vývodů zásuvky a kontaktů zástrčky.

- V opačném případě může dojít k požáru.


# Před použitím výrobku

## ⚠ Varování

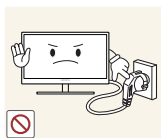


Nevytahujte napájecí kabel ze zásuvky, pokud je monitor v provozu.

- Může dojít k poškození výrobku elektrickým proudem.

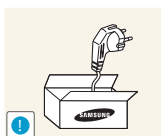

Napájecí kabel nepoužívejte pro jiné výrobky než ty, které jsou schváleny společností Samsung.


- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

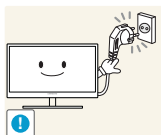

Nechte elektrickou zásuvku, do které je zapojen napájecí kabel, volně přístupnou.

- Dojde-li u monitoru k jakémukoli problému, přerušte zcela napájení monitoru odpojením napájecího kabelu.

Přísun elektrického proudu do výrobku nelze zcela přerušit vypnutím spínače.

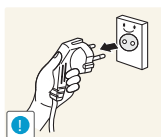

Při odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky držte zástrčku.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

## Instalace

## ⚠ Výstraha



Neumísťujte na monitor svíčky, odpuzovače hmyzu ani cigarety. Monitor neinstalujte do blízkosti zdrojů tepla.

- V opačném případě může dojít k požáru.



Neinstalujte výrobek do úzkých prostor s nedostatečným větráním, například do knihovny nebo skříně.

- V opačném případě může po zvýšení vnitřní teploty dojít k požáru.



Plastový sáček od monitoru nenechávejte na místě, které je v dosahu dětí.


- Děti by se mohly udusit.

# Před použitím výrobku



Neinstalujte zařízení na nestabilní nebo vibrující povrch (nestabilní police, šikmý povrch atd.).

- Může dojít k pádu a poškození monitoru a následnému zranění osob.
- Používání monitoru v oblasti se zvýšenou mírou vibrací může způsobit jeho poškození nebo požár.

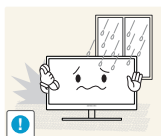

Monitor neinstalujte ve vozidle nebo na místech vystavených prachu, vlhkosti (kapky vody atd.), oleji nebo kouři.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



Nevystavujte monitor přímému působení slunečního světla, tepla nebo horkých předmětů (např. topení).

- V opačném případě může dojít ke snížení životnosti monitoru nebo požáru.



Neinstalujte výrobek v dosahu dětí.

- Může dojít k pádu monitoru a ke zranění dětí.




Jedlý tuk, např. sójový olej, může způsobit poškození nebo deformaci výrobku. Neinstalujte monitor v kuchyni ani v blízkosti kuchyňské linky.

## Varování



Při přenášení monitoru dbejte, aby vám neupadl.

- V opačném případě může dojít k jeho poškození nebo zranění osob.

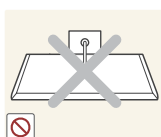

Nepokládejte výrobek na přední stranu.


- Může dojít k poškození obrazovky.



Při instalaci výrobku na skříňku nebo na polici se ujistěte, že jeho přední spodní hrana nevyčnívá.

- Může dojít k pádu a poškození monitoru a následnému zranění osob.
- Výrobek instalujte pouze na skříňky a police správné velikosti.

# Před použitím výrobku

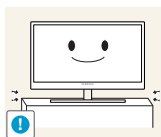

Opatrně monitor položte.

- Může dojít k pádu a poškození monitoru a následnému zranění osob.



Instalace monitoru na neobvyklá místa (místo vystavené velkému množství jemného prachu, chemickým látkám, extrémním teplotám a množství vlhkosti nebo umístění produktu na místo, kde by měl monitor delší dobu nepřetržitě fungovat) může vážně ovlivnit jeho výkon.

- Chcete-li výrobek instalovat na podobné místo, poraďte se nejprve s centrem služeb zákazníkům společnosti Samsung (strana 82).

## Provoz

### Výstraha




Monitor funguje pod vysokým napětím. Nepokoušejte se jej sami rozebírat, opravovat nebo upravovat.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- V případě nutnosti opravy kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung (strana 82).




Chcete-li produkt přesunout, nejprve od něj odpojte všechny kabely včetně napájecího.

- V opačném případě může dojít k poškození napájecího kabelu a následně k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

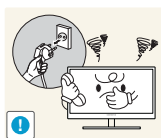


Pokud výrobek vydává nezvyklý zvuk, je cítit spáleninou nebo produkuje kouř, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung (strana 82).

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

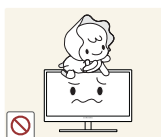

Nedovolte dětem věšet se na výrobek nebo na něj lézt.


- Může dojít k pádu monitoru a následně k poranění či vážnému zranění vašeho dítěte.

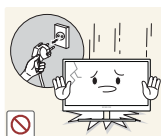

Pokud dojde k pádu výrobku nebo k poškození vnějšího povrchu, vypněte výrobek, odpojte napájecí kabel a kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung (strana 82).


- V opačném případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

# Před použitím výrobku

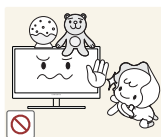

Nepokládejte na monitor žádné těžké předměty, hračky ani sladkosti.

- Pokud by se děti pokusily dosáhnout na tyto hračky nebo sušenky, může na ně monitor nebo těžký předmět spadnout a způsobit jim těžké zranění.

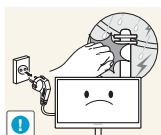


Během bouřky vypněte napájení a odpojte napájecí kabel.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



Chraňte výrobek před padajícími předměty a nárazy.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

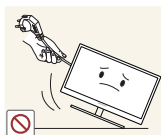


Nepřesunujte monitor taháním za napájecí nebo anténní kabel.

- V opačném případě může dojít k poškození napájecího kabelu a monitoru a následně k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.




Pokud zjistíte, že uniká plyn, nedotýkejte se výrobku ani elektrické zástrčky. Prostor okamžitě vyvětrejte.

- Jiskry mohou způsobit explozi nebo požár.

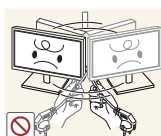

Nezvedejte ani nehýbejte s výrobkem tahem za napájecí ani žádný jiný kabel.

- V opačném případě může dojít k poškození napájecího kabelu a monitoru a následně k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

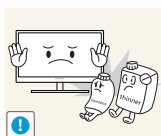

Nepoužívejte ani neuchovávejte v blízkosti výrobku hořlavý sprej nebo vznětlivé látky.

- Mohlo by dojít k explozi nebo požáru.



Ujistěte se, že větrací otvory výrobku nejsou blokovány ubrusem nebo závěsem.

- V opačném případě může po zvýšení vnitřní teploty dojít k požáru.

# Před použitím výrobku



Do větracích otvorů nebo konektorů monitoru nekládejte žádné kovové (například jídelní hůlky, mince nebo sponky atd.) ani hořlavé předměty (papír, zápalky atd.)


- Pokud se do výrobku dostane voda nebo jakákoli cizí látka, vypněte napájení výrobku, vytáhněte napájecí kabel a kontaktujte centrum služeb zákazníků společnosti Samsung (strana 82).
- Může dojít k poruše monitoru, úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.



Nepokládějte na výrobek předměty obsahující tekutinu (vázy, nádoby, láhve, atd.) nebo kovové předměty,


- Pokud se do výrobku dostane voda nebo jakákoli cizí látka, vypněte napájení výrobku, vytáhněte napájecí kabel a kontaktujte centrum služeb zákazníků společnosti Samsung (strana 82).
- Může dojít k poruše monitoru, úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

## Varování

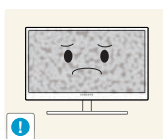


Pokud se na obrazovce bude delší dobu zobrazovat statický obraz, může dojít k vypálení obrazu nebo vzniku vadných bodů.

- Pokud nehodláte monitor po delší dobu používat, aktivujte úsporný režim nebo spořič obrazovky s pohyblivým obrazem.

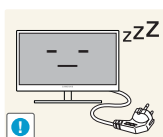


Pokud nebudete výrobek po delší dobu používat (dovolená atd.), vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- V opačném případě může dojít k požáru, který je způsoben nahromaděným prachem, přehřátím, elektrickým šokem nebo probíjením elektrického proudu.

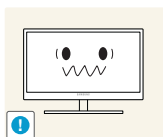


Dodržujte doporučené rozlišení a frekvenci výrobku.

- V opačném případě může dojít ke zhoršení zraku.

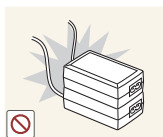

Napájecí adaptéry stejnosměrného proudu nenechávejte u sebe.

- V opačném případě může dojít k požáru.

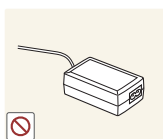

Před použitím stejnosměrného napájecího adaptéru z něj odstraňte plastový sáček.

- V opačném případě může dojít k požáru.

# Před použitím výrobku




Zabraňte vniknutí vody nebo výskytu vlhkosti ve stejnosměrném napájecím zařízení.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Monitor nesmí být používán venku, kde může být vystaven dešti nebo sněhu.
- Při umývání podlahy dejte pozor, aby stejnosměrný napájecí adaptér nenavlh.




Stejnoscsměrný napájecí adaptér nesmí být umístěn v blízkosti zdroje tepla.

- V opačném případě může dojít k požáru.

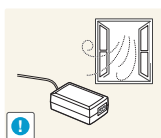

Stejnoscsměrný napájecí adaptér musí být umístěn na dobře větraném místě.

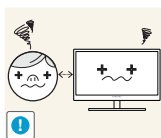

Při sledování obrazovky z příliš malé vzdálenosti po delší dobu může vést ke zhoršení zraku.




Nepřevracejte monitor vzhůru nohama a při manipulaci jej nechte za podstavce.

- Může dojít k pádu a poškození monitoru a následnému zranění osob.



V okolí výrobku nepoužívejte zvlhčovače nebo kamna.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

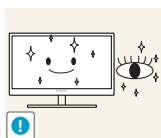


Po každé hodině používání monitoru nechte oči odpočinout po dobu delší než 5 minut.

- Zmírníte tak únavu očí.



Pokud byl monitor zapnutý delší dobu a zahřeje se, nedotýkejte se jeho obrazovky.

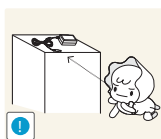

Uchovávejte příslušenství malých rozměrů použité s monitorem na místě mimo dosah dětí.



# Před použitím výrobku



Při nastavování úhlu výrobku nebo výšky podstavce dbejte opatrnosti.


- V opačném případě může dojít k uvíznutí a zranění jejich prstů.
- Nadměrné naklánění monitoru může způsobit jeho pád a následné zranění osob.



Nepokládejte na výrobek těžké předměty.

- Může dojít k poškození monitoru nebo zranění osob.

## Správná pozice při používání výrobku

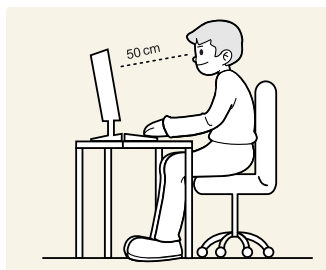

Zde jsou pokyny pro správné držení těla při používání monitoru:

- Snažte se držet rovná záda.
- Vzdálenost očí od obrazovky by měla být 45 až 50cm a na obrazovku byste se měli dívat směrem mírně dolů.  
Mějte obrazovku přímo před sebou.
- Nastavte úhel tak, aby obrazovka neodrážela světlo.
- Mějte lokty v pravém úhlu a udržujte paže v rovině s hřbetem ruky.
- Lokty by měly svírat zhruba pravý úhel.
- Nastavte výšku monitoru tak, aby byla chodidla položena na zemi a kolena udržujte v úhlu 90 stupňů nebo větším. Udržujte paže v pozici pod úrovní srdce.


## 1.1 Kontrola obsahu balení

### 1.1.1 Kontrola příslušenství



- Pokud chybí některá součást, kontaktujte prodejce, u kterého jste monitor zakoupili.
- Vzhled konkrétních částí příslušenství se může lišit od vzhledu na obrázku.


#### Součásti




Příručka pro rychlou instalaci



Záruční list  
(V některých zemích není k dispozici)




Bezpečnostní pokyny a  
standards



Uživatelská příručka  
(volitelný)




Adaptér napájení  
stejnosměrným proudem  
(oddělitelný)  
(volitelný)

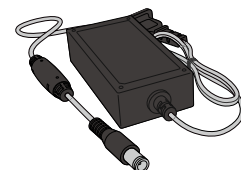


Adaptér napájení  
stejnosměrným proudem  
(integrováný)  
(volitelný)




Napájecí kabel  
(Dodáváný pouze k adaptéru  
napájení stejnosměrným  
proudem.)

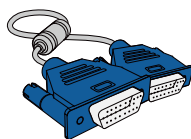


Kabel D-SUB  
(volitelný)



Kabel HDMI  
(volitelný)



Kabel HDMI-DVI  
(volitelný)

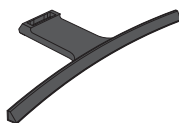

Podstavec stojanu



Konektor stojanu




Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.



## 1.2 Části

### 1.2.1 Ovládací panely

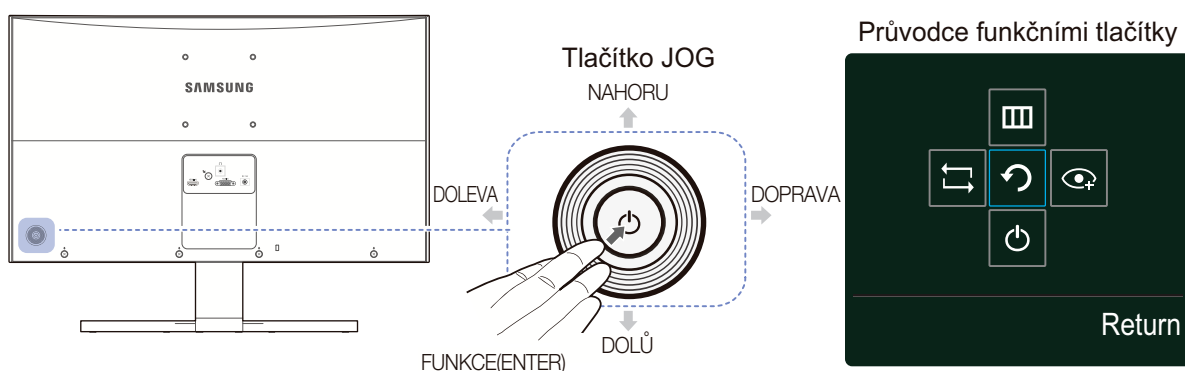


Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.








| Ikony                       | Popis  |
|-----------------------------|--|
| Tlačítko JOG                | <p>Tlačítko pro pohyb ve více směrech pro usnadnění navigace.</p> <p> Tlačítko JOG se nachází na levé zadní straně produktu. Tlačítko slouží k přesunutí nahodu, dolů, doleva, doprava nabo plní funkci tlačítka Enter.</p>   |
| Průvodce funkčními tlačítky | <p>Po zapnutí obrazovky stiskněte tlačítko JOG. Zobrazí se průvodce funkčními tlačítky. Chcete-li získat přístup k nabídce na obrazovce při zobrazení průvodce, stiskněte znovu odpovídající směrové tlačítko.</p> <p> Průvodce funkčními tlačítky se může lišit v závislosti na funkci nebo modelu výrobku. Viz konkrétní výrobek.</p> |

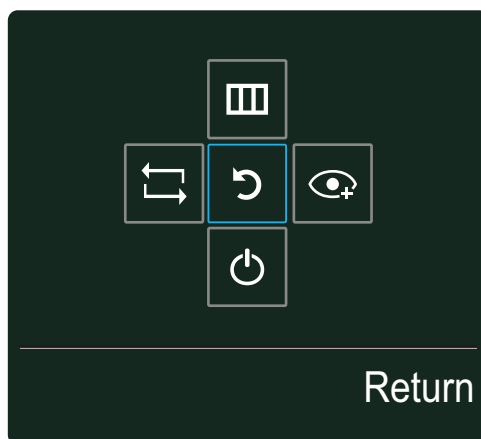



### 1.2.2 Průvodce funkčními tlačítky

Chcete-li otevřít hlavní nabídku nebo použít další položky, zobrazte průvodce funkčními tlačítky stisknutím tlačítka JOG. Nabídku zavřete dalším stisknutím tlačítka JOG.



- NAHORU/DOLŮ/DOLEVA/DOPRAVA: Přejděte na požadovanou položku. Při změně výběru se zobrazí popis pro jednotlivé položky.
- STISKNĚTE(ENTER): Bude použita vybraná položka.

| Ikony   | Popis   |
|---|---|
|  | <p>Vyberte položku [&gt;] a změňte vstupní signál pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními tlačítky. Pokud dojde ke změně vstupního signálu, zobrazí se v levém horním rohu obrazovky zpráva.</p>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vybere [&gt;] pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními tlačítky.<br/>Zobrazí se nabídka OSD týkající se funkce monitoru.</li> <li>• Uzamčení ovládání nabídky na obrazovce: Umožňuje zachovat aktuální nastavení nebo zablokovat ovládání nabídky OSD a znemožnit tak nechtěné změny nastavení. Aktivace/deaktivace: Ovládání nabídky na obrazovce OSD odemknete/uzamknete stisknutím tlačítka DOLEVA na 10 sekund po zobrazení hlavní nabídky.</li> </ul> <div data-bbox="630 1765 671 1805">  </div> <p>Je-li ovládání nabídky na obrazovce uzamčené, lze nastavit hodnoty <b>Brightness</b> a <b>Contrast</b>. K dispozici je funkce <b>Eye Saver Mode</b>. K dispozici je funkce <b>System</b> → <b>Power LED On</b>. Lze zobrazit nabídku <b>Information</b>.</p> |

| Ikony   | Popis   |
|---|---|
|  | <p>Vybere [  ] pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními tlačítky.</p> <p>Stisknutím aktivujete nebo deaktivujete režim <b>Eye Saver Mode</b>.</p> <p>Je-li k dispozici funkce <b>Eye Saver Mode</b>, nejsou k dispozici následující položky.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Picture</b> → <b>Game Mode</b>, <b>SAMSUNG MAGIC</b>, <b>Bright</b>, <b>Brightness</b>, <b>Color</b></li> <li>• <b>System</b> → <b>Eco Saving Plus</b></li> </ul> |
|  | <p>Vybere [  ] pro vypnutí monitoru pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními tlačítky.</p>   |



U skutečných modelů se budou možnosti průvodce funkčními tlačítky lišit z důvodu funkční variace. Spustíte odpovídající funkci na základě aktuální ikony a popisu.



Pokud se na monitoru nic nezobrazí (tj. v úsporném režimu nebo v režimu bez signálu), mohou být podle následující tabulky použita 2 směrová tlačítka pro výběr zdroje a řízení napájení.

| Tlačítko JOG                  | Úsporný režim/režim bez signálu |
|-------------------------------|---------------------------------|
| NAHORU                        | Změna zdroje                    |
| Dolů                          |                                 |
| STISKNĚTE(ENTER) na 2 sekundy | Vypnutí napájení                |




Jakmile se na monitoru zobrazí hlavní nabídka, může být tlačítko JOG použito podle následující tabulky.




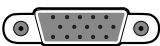
| Tlačítko JOG     | Akce   |
|------------------|--|
| NAHORU/DOLŮ      | - Posunout možnost   |
| VLEVO            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zavřete Hlavní nabídku.</li> <li>- Zavřete dílčí seznam bez uložení hodnoty.</li> <li>- Hodnota na posuvníku se snižuje.</li> </ul> |
| VPRAVO           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Přejděte na další hloubku.</li> <li>- Hodnota na posuvníku se zvyšuje.</li> </ul>   |
| STISKNĚTE(ENTER) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Přejděte na další hloubku.</li> <li>- Uložte hodnotu a zavřete dílčí seznam.</li> </ul>   |

## 1.2.3 Opačná strana

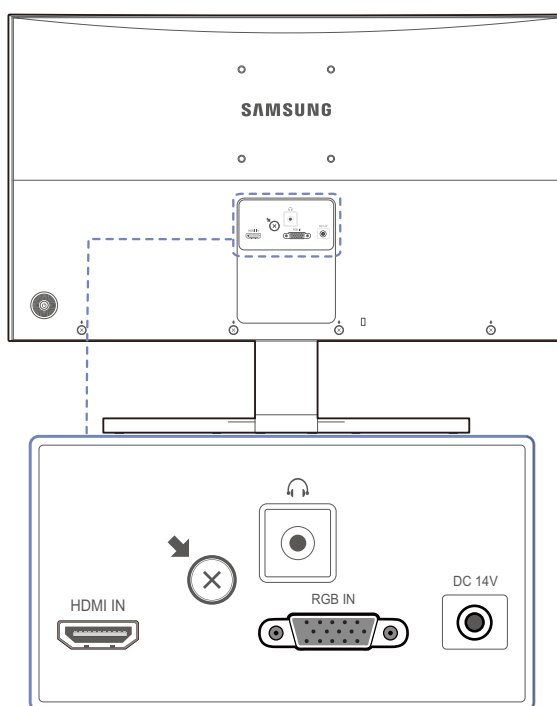

Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.



| Konektor  | Informace o konektorech   |
|---|---|
|  | Umožňuje připojení ke zdrojovému zařízení pomocí kabelu HDMI.   |
|  | Připojuje se do výstupního zvukového zařízení, např. sluchátek. |
|  | Umožňuje připojení ke stejnosměrnému napájecímu adaptéru.       |
|  | Připojuje se k počítači prostřednictvím kabelu D-SUB.           |


## 1.3 Instalace

### 1.3.1 Připevnění stojanu




Než výrobek sestavíte, položte jej na rovnou a stabilní plochu tak, aby obrazovka směřovala dolů.


Varování: Výrobek je zakřivený. Působení tlaku na výrobek na rovném podkladu může způsobit poškození výrobku. Leží-li produkt na zemi přední stranou směrem nahoru nebo dolů, nepůsobte na něj silou.

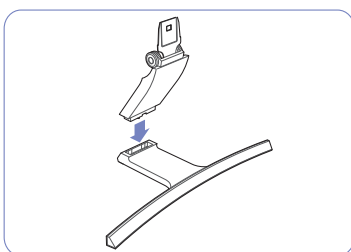


Zapojte konektor stojanu do stojanu ve směru znázorněném na obrázku.

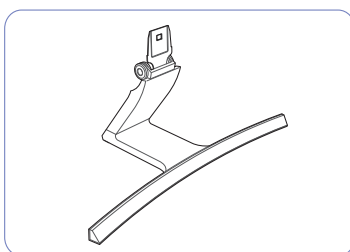

Zkontrolujte, zda je konektor stojanu pevně připojen.

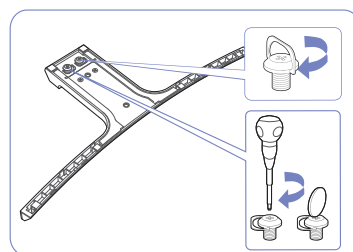


Otočte spojovacím šroubem na spodní straně stojanu nadoraz, aby byl stojan zcela upevněn.

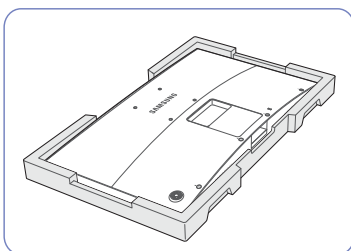


Na podlahu umístěte ochranný prostředek Styrofoam (podložka), který je součástí balení, a umístěte výrobek na prostředek Styrofoam horní částí směrem dolů podle nákresu.

Nemáte-li k dispozici prostředek Styrofoam, použijte silnou sedací podložku.

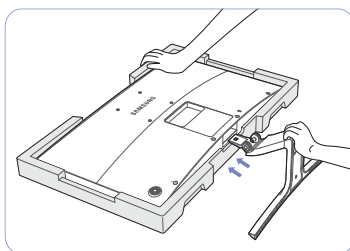

Držte hlavní těleso výrobku rukou tak, jak je znázorněno na obrázku.

Zasuňte sestavený stojan do tělesa výrobku ve směru šipky znázorněné na obrázku.

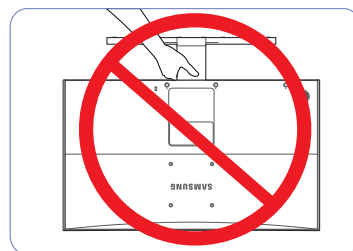

- Upozornění  
Nedržte výrobek vzhůru nohama pouze za stojan.




### 1.3.2 Sejmutí stojanu




Než výrobek sestavíte, položte jej na rovnou a stabilní plochu tak, aby obrazovka směřovala dolů.

Varování: Výrobek je zakřivený. Působení tlaku na výrobek na rovném podkladu může způsobit poškození výrobku. Leží-li produkt na zemi přední stranou směrem nahoru nebo dolů, nepůsobte na něj silou.

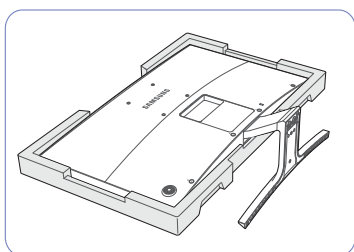


Na podlahu umístěte ochranný prostředek Styrofoam (podložka), který je součástí balení, a umístěte výrobek na prostředek Styrofoam horní částí směrem dolů podle nákresu.


Nemáte-li k dispozici prostředek Styrofoam, použijte silnou sedací podložku.

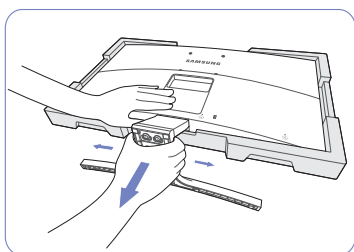

Chcete-li odmontovat stojan od monitoru, jednou rukou zatlačte na monitor ve spodní části a druhou rukou tahejte a kývejte stojanem podle nákresu.

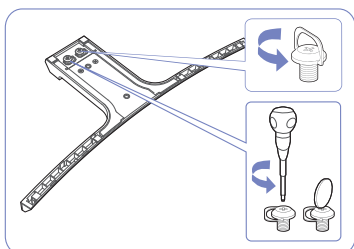

Otočte spojovacím šroubem v dolní části stojanu a stojan oddělte.

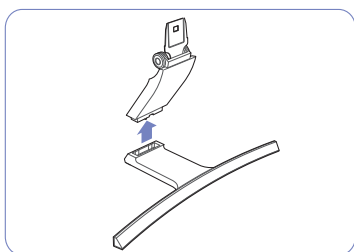


Vytáhněte konektor stojanu ze stojanu vytažením ve směru šipky znázorněné na obrázku.

### 1.3.3 Nastavení sklonu monitoru




Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.

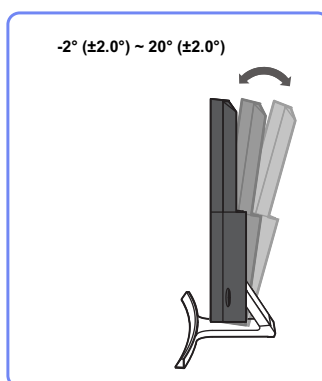

- Pomocí této možnosti můžete nastavit sklon monitoru.
- Uchopte dolní část výrobku a opatrně nastavte náklon.

### 1.3.4 Zámek proti krádeži

Zámek proti krádeži umožňuje výrobek zabezpečit při použití na veřejných místech. Tvar a zajišťovací mechanismus zámku je závislý na výrobci. Pokyny k použití naleznete v příručce dodávané se zámkem. Uzamykací zařízení se prodává samostatně.

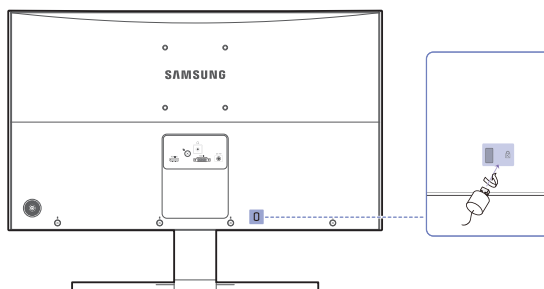

Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.

#### Postup instalace zámku:


- 1 Upevněte lanko zámku k těžkému předmětu, jako je například stůl.
- 2 Protáhněte jeden konec lanka okem na druhé straně lanka.
- 3 Vložte zámek do bezpečnostního slotu na zadní straně monitoru.
- 4 Uzamkněte zámek.



- Zámek je třeba koupit zvlášť.
- Pokyny k použití naleznete v příručce dodávané se zámkem.
- Zámky proti krádeži je možné zakoupit u prodejců elektroniky nebo výpočetní techniky.

### 1.3.5 Instalace sady pro upevnění na zeď

#### Instalace sady pro upevnění na zeď

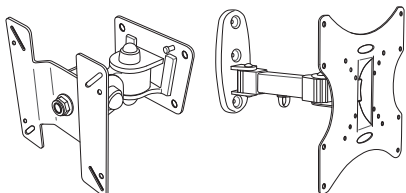

Sada pro upevnění na zeď umožňuje připevnit televizor na zeď.

Je třeba koupit kompatibilní sadu pro upevnění na zeď a používat ji společně s produktem.

Podrobnější informace o instalaci sady pro upevnění na zeď naleznete v návodu přiloženém k sadě pro upevnění na zeď.

Při instalaci držáku na zeď doporučujeme, abyste se poradili s odborným technikem.

Společnost Samsung Electronics není zodpovědná za žádná poškození televizoru ani za zranění způsobená chybnou instalací sady pro upevnění na zeď zákazníkem.

### Technické údaje sady pro upevnění na zeď (VESA)




Sadu pro upevnění instalujte na pevnou zeď, která je kolmá k podlaze. Před upevněním sady na povrch, jako je sádkokarton, kontaktujte svého nejbližšího prodejce, aby vám poskytl další informace. Pokud produkt instalujete na nakloněnou zeď, může spadnout a způsobit vážné zranění.

Sady pro upevnění na zeď Samsung obsahují podrobnou instalační příručku a všechny díly nezbytné pro montáž.



- Při montážích na stěnu, které neodpovídají specifikaci šroubů standardu VESA, se může délka šroubů lišit v závislosti na specifikaci sady pro upevnění na zeď.
- Neutahujte šrouby příliš pevně. Mohlo by dojít k poškození televizoru nebo k jeho pádu a následně ke zranění osob. Společnost Samsung není zodpovědná za tento druh poškození nebo zranění.
- Společnost Samsung není zodpovědná za poškození výrobku nebo zranění osoby v případě použití držáku na zeď jiného než uvedeného, popřípadě držáku, který neodpovídá standardu VESA, nebo v případě nedodržení pokynů k instalaci výrobku.
- Neprovádějte montáž televizoru na stěnu se sklonem větším než 15 stupňů.
- Upevnění televizoru na zeď by měly vždy provádět alespoň dvě osoby.
- V následující tabulce jsou uvedeny standardní rozměry sad pro upevnění na zeď.

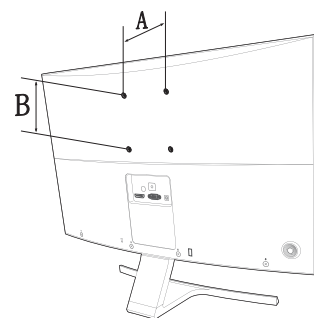

Jednotka: mm

| Název modelu | Specifikace otvorů pro šrouby standardu VESA (A * B) v milimetrech | Standardní šroub | Množství |
|--------------|--|------------------|----------|
| S27E510C     | 100 x 100  | M4               | 4        |



Sadu pro upevnění na zeď neinstalujte, když je televizor zapnutý. Mohlo by dojít ke zranění osob elektrickým proudem.

## 2.1 Před připojením

### 2.1.1 Kontrolní opatření před připojením

- Před připojením vstupního zařízení si přečtěte příručku dodávanou se zařízením. Počet portů a jejich umístění na vstupním zařízení se může u různých zařízení lišit.
- Napájecí kabel připojte až po zapojení všech ostatních kabelů. Zapojení napájecího kabelu během připojování zařízení může způsobit poškození výrobku.
- Zjistěte si typy portů na zadní straně výrobku, který chcete připojit.

## 2.2 Připojení a používání počítače

### 2.2.1 Připojení k počítači

- Použijte připojení vhodné pro váš počítač.




Dostupné konektory a kabely se mohou u různých výrobků lišit.

#### Připojení pomocí kabelu D-SUB (analogový typ)



Připojte všechny ostatní kabely a teprve potom připojte napájecí kabel. Ujistěte se, že nejprve připojíte zdrojové zařízení a teprve potom napájecí kabel.

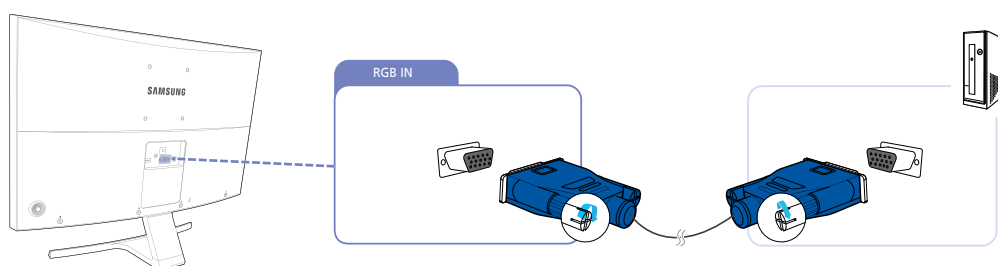


- 1 Pomocí kabelu D-Sub propojte konektor [RGB IN] na zadní straně výrobku a konektor RGB v počítači.
- 2 Připojte stejnosměrný napájecí adaptér k výrobku a do elektrické zásuvky. Pak zapněte napájení tlačítkem na počítači. (Podrobnosti naleznete v části „2.2.2 Připojení napájení“.)
- 3 Změňte nastavení vstupního zdroje na **Analog** pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ, pokud není vstupní zdroj nastaven.

### Připojení pomocí kabelu HDMI



Připojte všechny ostatní kabely a teprve potom připojte napájecí kabel. Ujistěte se, že nejprve připojíte zdrojové zařízení a teprve potom napájecí kabel.

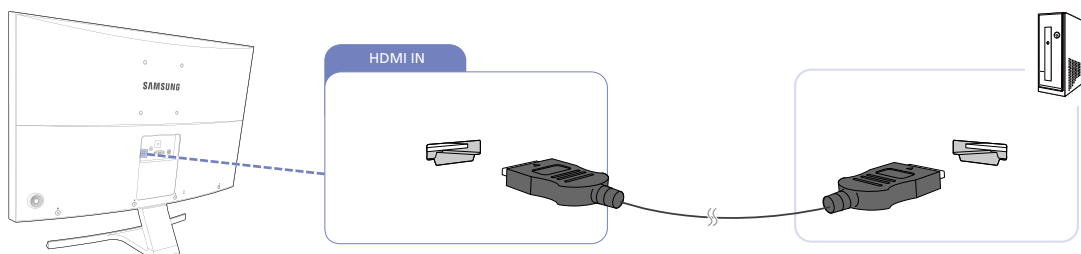


- 1 Připojte kabel HDMI ke konektoru [HDMI IN] na zadní straně výrobku a ke konektoru HDMI v počítači.
- 2 Připojte stejnosměrný napájecí adaptér k výrobku a do elektrické zásuvky. Pak zapněte napájení tlačítkem na počítači. (Podrobnosti naleznete v části „2.2.2 Připojení napájení“.)
- 3 Změňte nastavení vstupního zdroje na **HDMI** pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ, pokud není vstupní zdroj nastaven.

### Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI



Připojte všechny ostatní kabely a teprve potom připojte napájecí kabel. Ujistěte se, že nejprve připojíte zdrojové zařízení a teprve potom napájecí kabel.

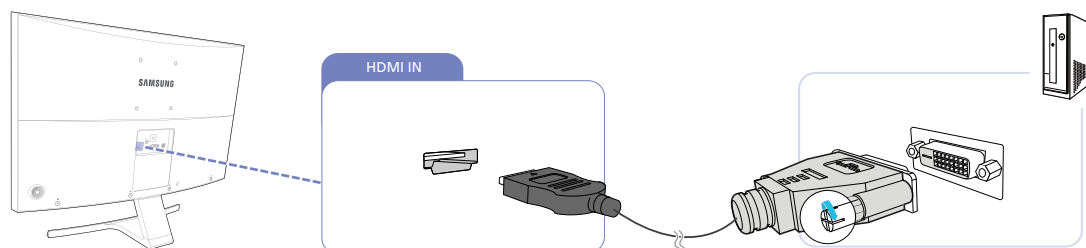


- 1 Připojte kabel HDMI-DVI ke konektoru [HDMI IN] na zadní straně výrobku a ke konektoru DVI v počítači.
- 2 Připojte stejnosměrný napájecí adaptér k výrobku a do elektrické zásuvky. Pak zapněte napájení tlačítkem na počítači. (Podrobnosti naleznete v části „2.2.2 Připojení napájení“.)
- 3 Změňte nastavení vstupního zdroje na **HDMI** pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ, pokud není vstupní zdroj nastaven.

### Připojení sluchátek



Připojte všechny ostatní kabely a teprve potom připojte napájecí kabel. Ujistěte se, že nejprve připojíte zdrojové zařízení a teprve potom napájecí kabel.

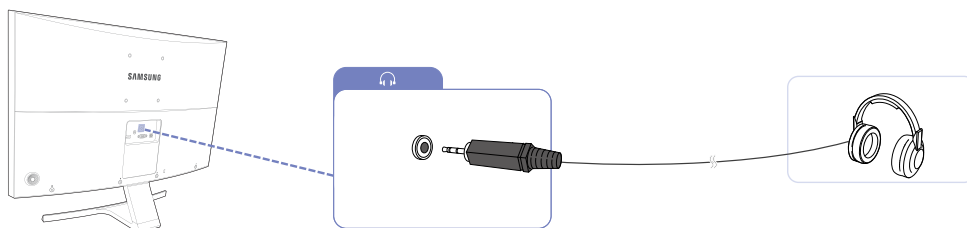

1 Připojte výstupní zvukové zařízení, např. sluchátka, k portu [🎧] na výrobku.



Tato funkce je dostupná pouze v režimu **HDMI**.

Zvuk uslyšíte pouze při použití kabelu HDMI–HDMI.




### 2.2.2 Připojení napájení



- Dostupné konektory a kabely se mohou u různých výrobků lišit.
- Vzhled se může lišit v závislosti na výrobku.

#### Připojení napájení pomocí integrovaného adaptéru napájení stejnosměrným proudem


- Zapojte napájecí adapter DC do portu [DC 14V] na zadní straně produktu a do elektrické zásuvky.

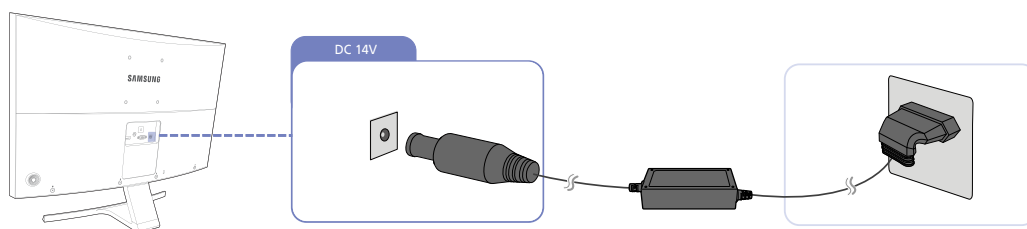

Výstupní napětí se přepne automaticky.

#### Připojení napájení pomocí oddělitelného adaptéru napájení stejnosměrným proudem

- Připojte napájecí kabel k stejnosměrnému napájecímu adaptéru.  
Poté připojte napájecí adaptér DC ke konektoru [DC 14V] na zadní straně cloudboxu.  
Dále připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

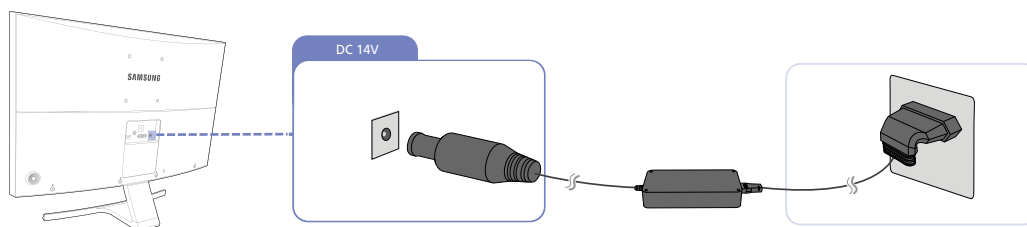


Výstupní napětí se přepne automaticky.

### 2.2.3 Instalace ovladače



- Nastavení optimálního rozlišení a frekvence monitoru zajistíte instalací příslušného ovladače zařízení.
- Instalace ovladače je obsažena na disku CD, který je součástí dodávky výrobku.
- Pokud je dodaný soubor poškozený, navštivte domovskou stránku společnosti Samsung (<http://www.samsung.com/>) a soubor si stáhněte.

- 1 Do jednotky CD-ROM vložte disk CD s uživatelskou příručkou k výrobku.
- 2 Klikněte na tlačítko "Windows Driver".
- 3 Podle pokynů na obrazovce proveďte instalaci.
- 4 V seznamu modelů vyberte svůj model výrobku.

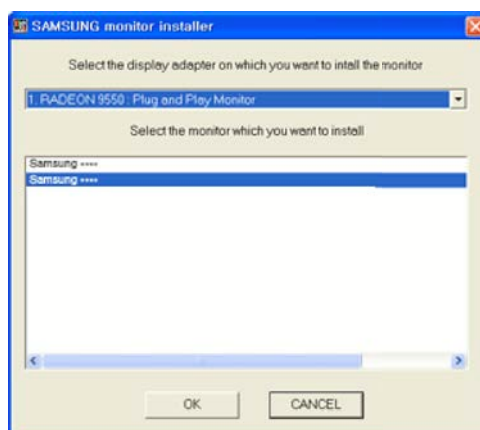


- 5 Přejděte do nabídky Vlastnosti zobrazení a zkontrolujte, zda je nastaveno optimální rozlišení a obnovovací frekvence.


Další informace naleznete v dokumentaci k systému Windows.

### 2.2.4 Nastavení optimálního rozlišení

Při prvním zapnutí monitoru po zakoupení se zobrazí informační zpráva o nastavení optimálního rozlišení.

Vyberte jazyk pro monitor a změňte rozlišení ve vašem počítači na optimální hodnotu.

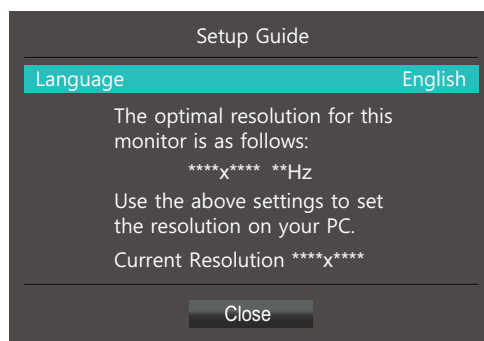

- 1 Stisknutím tlačítka JOG můžete zobrazit nabídku nastavení jazyků.
  - 2 Chcete-li zprávu skrýt, najedťte tlačítkem JOG na možnost **Close**. Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 
    - Pokud není vybráno optimální rozlišení, zpráva se zobrazí až třikrát po určitou dobu, a to i v případě, že dojde k vypnutí a opětovnému zapnutí monitoru.
    - Optimální rozlišení lze vybrat v **Ovládacích panelech** vašeho počítače.

## Nastavení obrazovky

Nakonfigurujte nastavení obrazovky, jako je například jas.

K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.

### 3.1 SAMSUNG MAGIC Bright


Tato nabídka poskytuje optimální kvalitu obrazu vhodnou pro prostředí, kde bude výrobek používán.




- Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce **Eco Saving Plus**.
- Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce **Game Mode**.
- Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce **Eye Saver Mode**.
- Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.


Můžete přizpůsobit jas podle svých potřeb.

#### 3.1.1 Konfigurace funkce SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku  pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU.  
Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Picture** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SAMSUNG MAGIC Bright** a stiskněte tlačítko JOG.  
Objeví se následující obrazovka.

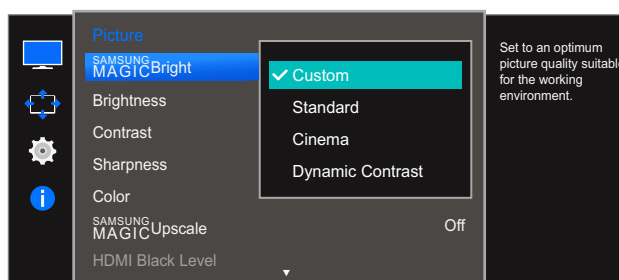

- **Custom:** Podle potřeby přizpůsobte kontrast a jas.
- **Standard:** Umožňuje získat kvalitu obrazu pro úpravu dokumentů nebo používání Internetu.
- **Cinema:** Umožňuje získat jas a ostrost televizorů vhodných pro sledování videa a obsahu disku DVD.
- **Dynamic Contrast:** Umožňuje získat vyvážený jas prostřednictvím automatického nastavení kontrastu.

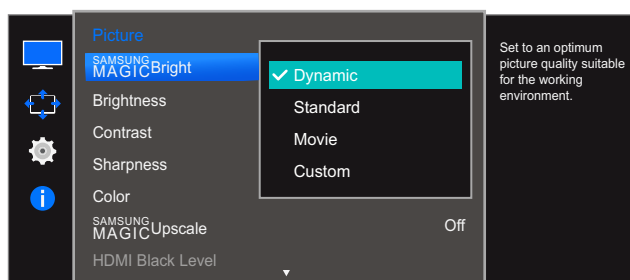

Je-li externí vstup připojen prostřednictvím konektoru HDMI a režim **PC/AV Mode** je nastaven na hodnotu **AV**, bude mít funkce **SAMSUNG MAGICBright** k dispozici čtyři automatická nastavení obrazu (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** a **Custom**), která jsou továrně přednastavena. Můžete zvolit nastavení **Dynamic**, **Standard**, **Movie** nebo **Custom**. Při zvolení možnosti **Custom** je obraz automaticky nastaven podle vašeho vlastního nastavení.

- **Dynamic**: Volbou tohoto nastavení získáte ostřejší obraz než v režimu **Standard**.
  - **Standard**: Tento režim zvolte, pokud je okolí jasné. Tento režim také poskytuje ostrý obraz.
  - **Movie**: Tento režim zvolte, pokud je okolí tmavé. Režim je energeticky úsporný a šetří vaše oči.
  - **Custom**: Tento režim zvolte, pokud chcete nastavit obraz podle vlastní volby.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
  - 5 Vybraná položka se použije.

## 3.2 Brightness

Nastavení celkového jasu obrazu. (Rozsah: 0~100)


Čím vyšší bude hodnota jasu, tím bude obraz světlejší.



- Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce **SAMSUNG MAGICBright** nastavena na režim **Dynamic Contrast**.
- Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce **Eco Saving Plus**.
- Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce **Eye Saver Mode**.
- Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.

### 3.2.1 Nastavení možnosti Brightness

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [ ] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU.  
Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Picture** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Brightness** a stiskněte tlačítko JOG.  
Objeví se následující obrazovka.

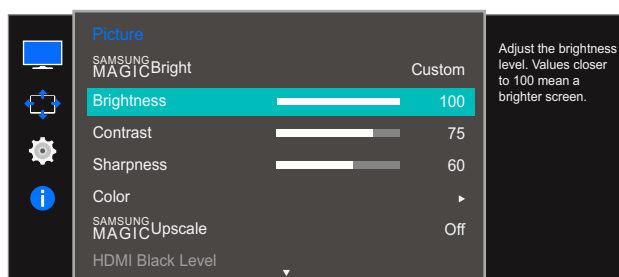

- 4 Nastavte funkci **Brightness** pomocí tlačítka JOG ve směru DOLEVA/DOPRAVA.
- 5 Vybraná položka se použije.

### 3.3 Contrast

Nastavení kontrastu mezi objekty a pozadím (Rozsah: 0~100)

Čím vyšší bude hodnota kontrastu, tím budou objekty na obrazovce zřetelnější.




- Tato možnost není k dispozici, pokud je **SAMSUNG MAGICBright** v režimu **Cinema** nebo **Dynamic Contrast**.
- Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce **Game Mode**.
- Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.

#### 3.3.1 Konfigurace hodnoty Contrast

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [ ] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU.  
Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Picture** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Contrast** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.

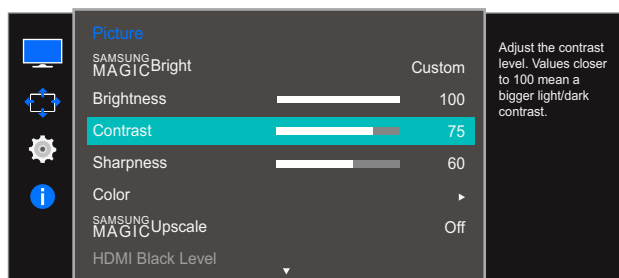

- 4 Nastavte funkci **Contrast** pomocí tlačítka JOG ve směru DOLEVA/DOPRAVA.
- 5 Vybraná položka se použije.

## 3.4 Sharpness

Zvýrazňuje nebo rozmazává obrysy objektů (Rozsah: 0~100)


Čím bude hodnota vyšší, tím budou obrysy objektů výraznější.



- Tato možnost není k dispozici, pokud je **SAMSUNG MAGICBright** v režimu **Cinema** nebo **Dynamic Contrast**.
- Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce **SAMSUNG MAGICUpscale** v režimu **Mode1** nebo **Mode2**.
- Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce **Game Mode**.
- Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.

### 3.4.1 Konfigurace hodnoty Sharpness

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [ ] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU.  
Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Picture** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Sharpness** a stiskněte tlačítko JOG.  
Objeví se následující obrazovka.

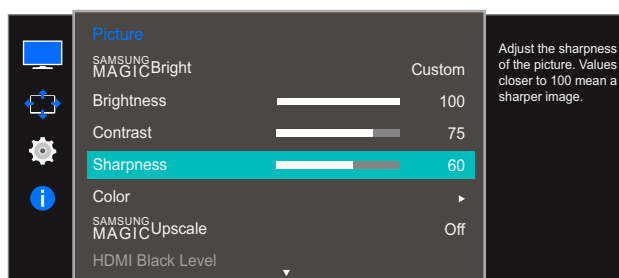

- 4 Nastavte funkci **Sharpness** pomocí tlačítka JOG ve směru DOLEVA/DOPRAVA.
- 5 Vybraná položka se použije.



## 3.5 Color

K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.

Nastavte odstín obrazovky. Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce **SAMSUNG MAGICBright** nastavena na režim **Cinema** nebo **Dynamic Contrast**. Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce **Game Mode** nebo **Eye Saver Mode**.



Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.


### 3.5.1 Konfigurace hodnoty Red

Umožňuje nastavit hodnotu červené barvy v obraze. (Rozsah: 0~100)

Vyšší hodnota zvýší intenzitu barvy.

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU.  
Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Picture** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Color** a stiskněte tlačítko JOG.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Red** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.

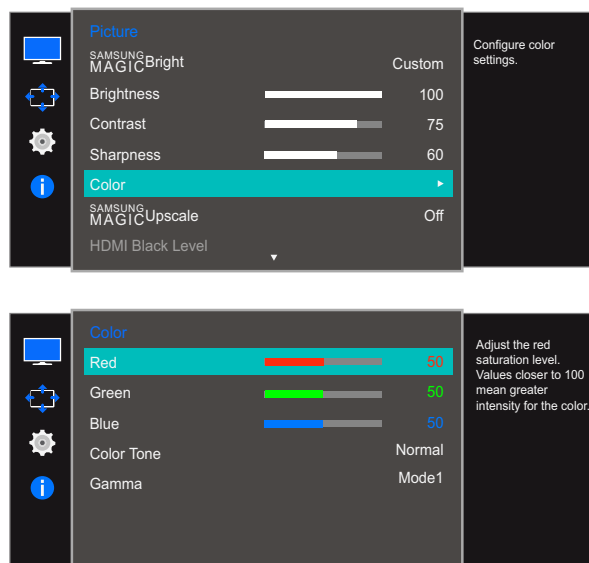

- 5 Nastavte funkci **Red** pomocí tlačítka JOG ve směru DOLEVA/DOPRAVA.
- 6 Vybraná položka se použije.


### 3.5.2 Konfigurace hodnoty Green

Umožňuje nastavit hodnotu zelené barvy v obraze. (Rozsah: 0~100)

Vyšší hodnota zvýší intenzitu barvy.

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [ ] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU.  
Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Picture** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Color** a stiskněte tlačítko JOG.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Green** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.

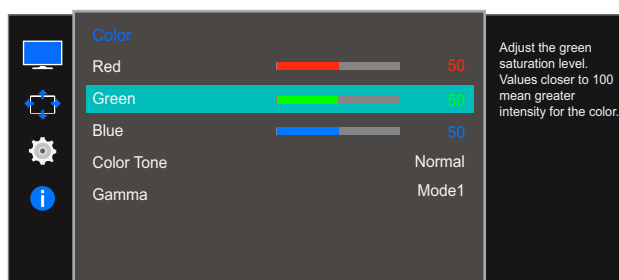

- 5 Nastavte funkci **Green** pomocí tlačítka JOG ve směru DOLEVA/DOPRAVA.
- 6 Vybraná položka se použije.

### 3.5.3 Konfigurace hodnoty Blue

Umožňuje nastavit hodnotu modré barvy v obraze. (Rozsah: 0~100)

Vyšší hodnota zvýší intenzitu barvy.

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [ ] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU.  
Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Picture** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Color** a stiskněte tlačítko JOG.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Blue** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.




- 5 Nastavte funkci **Blue** pomocí tlačítka JOG ve směru DOLEVA/DOPRAVA.
- 6 Vybraná položka se použije.

### 3.5.4 Konfigurace nastavení tónu barev Color Tone

Nastavení celkového barevného tónu obrazu

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [ ] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU.  
Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Picture** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Color** a stiskněte tlačítko JOG.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Color Tone** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.

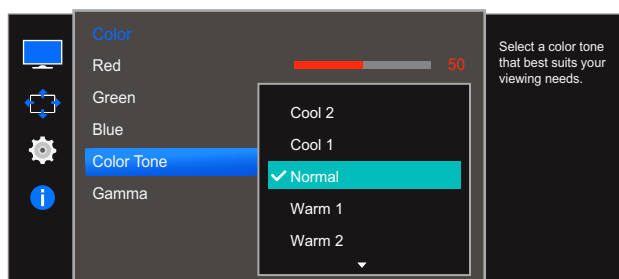

- **Cool 2:** Umožňuje nastavit teplotu barev na chladnější hodnotu než **Cool 1**.
- **Cool 1:** Nastavte teplotu barvy tak, aby byla chladnější než v režimu **Normal**.
- **Normal:** Zobrazí standardní teplotu barev.
- **Warm 1:** Nastavte teplotu barvy tak, aby byla teplejší než v režimu **Normal**.
- **Warm 2:** Umožňuje nastavit teplotu barev na teplejší hodnotu než **Warm 1**.
- **Custom:** Přizpůsobí teplotu barev.



Pokud je externí vstup připojen prostřednictvím rozhraní HDMI a režim **PC/AV Mode** je nastaven na hodnotu **AV**, funkce **Color Tone** má čtyři možnosti nastavení teploty barev (**Cool**, **Normal**, **Warm** a **Custom**).


- 5 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
- 6 Vybraná položka se použije.

### 3.5.5 Konfigurace hodnoty Gamma

Nastavení jasu středních tónů (gamma)

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [ ] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU.  
Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Picture** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Color** a stiskněte tlačítko JOG.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Gamma** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.

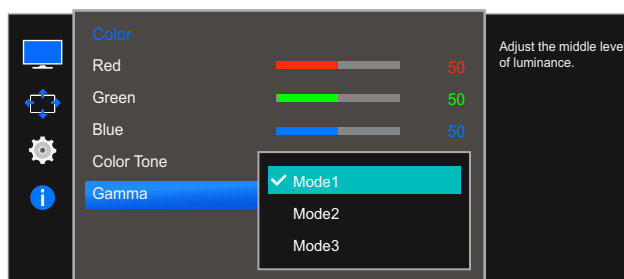

- **Mode1**
  - **Mode2**
  - **Mode3**
- 5 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
  - 6 Vybraná položka se použije.


## 3.6 SAMSUNG MAGIC Upscale


Funkce **SAMSUNG MAGIC Upscale** slouží ke zvýšení úrovně detailů a živosti obrazu.



- Účinek funkce je patrnější u obrázků s malým rozlišením.
- Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce **SAMSUNG MAGIC Bright** v režimu **Cinema** nebo **Dynamic Contrast**.
- Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce **Game Mode**.
- Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.

### 3.6.1 Konfigurace funkce SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [  ] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU.  
Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Picture** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **SAMSUNG MAGIC Upscale** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

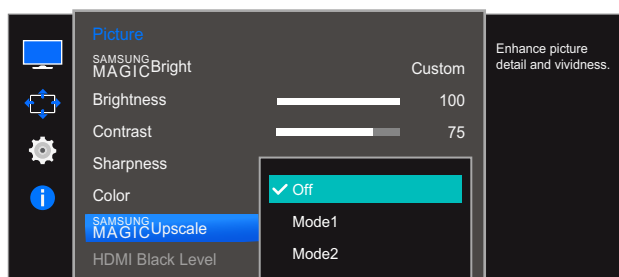

V porovnání s režimy **Mode1**, **Mode2** má větší účinek.

- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
- 5 Vybraná položka se použije.

## 3.7 HDMI Black Level

Je-li přehrávač DVD nebo set-top box připojen k výrobku prostřednictvím rozhraní HDMI, může v závislosti na připojeném vstupním zařízení docházet ke snižování kvality obrazu (snižování kvality kontrastu/barev, úrovně černé atd.). V takovém případě je možné použít k úpravě kvality obrazu funkci **HDMI Black Level**. V takovém případě lze kvalitu obrazu kompenzovat nastavením **HDMI Black Level**.



- Tato funkce je dostupná pouze v režimu **HDMI**.
- Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.

### 3.7.1 Konfigurace nastavení HDMI Black Level

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [ ] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU.  
Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Picture** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **HDMI Black Level** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.



- **Normal**: Tento režim vyberte, pokud nedochází ke snižování úrovně kontrastu.
  - **Low**: Tento režim vyberte k omezení úrovně černé a zvýšení úrovně bílé, pokud dochází ke snižování úrovně kontrastu.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
  - 5 Vybraná položka se použije.



- **HDMI Black Level** nemusí být kompatibilní s některými zdrojovými zařízeními.

## 3.8 Eye Saver Mode


V tomto režimu je nastavena optimální kvalita obrazu, která snižuje námahu očí.


TÜV Rheinland „Low Blue Light Content“ představuje certifikaci pro výrobky, které splňují požadavky na nižší intenzitu modrého světla. Je-li u položky **Eye Saver Mode** nastavena možnost **On**, intenzita modrého světla o vlnové délce přibližně 400 nm klesne tak, aby byla zajištěna optimální kvalita obrazu potřebná ke snížení namáhání očí. Intenzita modrého světla bude zároveň nižší než ve výchozím nastavení, což je prokázáno testy společnosti TÜV Rheinland a udělením certifikace, která osvědčuje splnění požadavků norem TÜV Rheinland „Low Blue Light Content“.



Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.

### 3.8.1 Konfigurace režimu Eye Saver Mode

- Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [  ] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU.  
Dále stiskněte tlačítko JOG.
- Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Picture** a stiskněte tlačítko JOG.
- Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Eye Saver Mode** a stiskněte tlačítko JOG.  
Objeví se následující obrazovka.

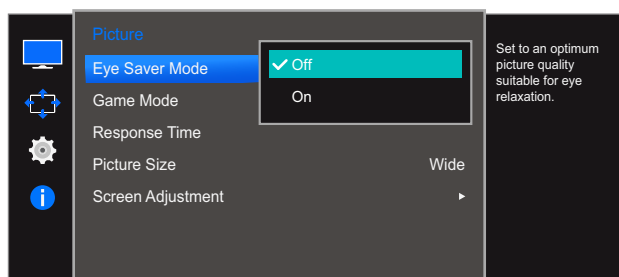

- Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
- Vybraná položka se použije.



## 3.9 Game Mode


Konfigurujte nastavení obrazovky produktu pro herní režim. Funkci použijte, pokud hrajete hry na počítači, nebo je-li připojena herní konzola, jako například PlayStation™ nebo Xbox™.



- Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce **Eye Saver Mode**.
- Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.

### 3.9.1 Konfigurace funkce Game Mode

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [ ] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU.  
Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Picture** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Game Mode** a stiskněte tlačítko JOG.  
Objeví se následující obrazovka.

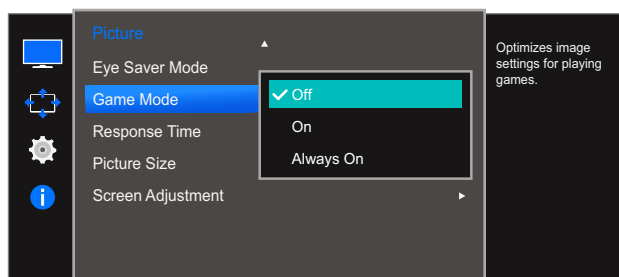

- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
- 5 Vybraná položka se použije.



- V následujících případech bude funkce **Game Mode** uvedena do stavu **Off**: zapnutí monitoru, aktivace úsporného režimu, změna vstupního zdroje.
- Chcete-li, aby režim **Game Mode** zůstal stále zapnutý, zaškrtněte možnost **Always On**.

## 3.10 Response Time


Zrychlením frekvence odezvy panelu získáte živější a přirozenější obraz videa.



- Pokud nesledujete film, je nejlepší nastavit volbu **Response Time** na **Standard** nebo **Faster**.
- Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.

### 3.10.1 Konfigurace hodnoty Response Time

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [ ] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU.  
Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Picture** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Response Time** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

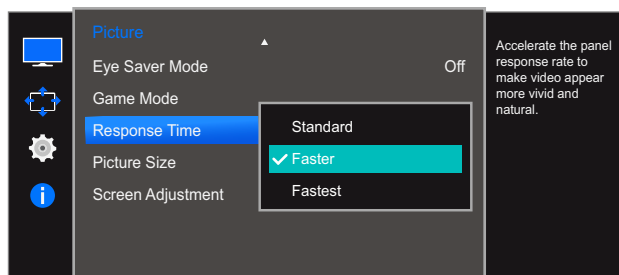

- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
- 5 Vybraná položka se použije.

## 3.11 Picture Size

Umožňuje změnit velikost obrazu.




Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.

### 3.11.1 Změna Picture Size


- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [ ] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU.  
Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Picture** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Picture Size** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

V režimu **PC**

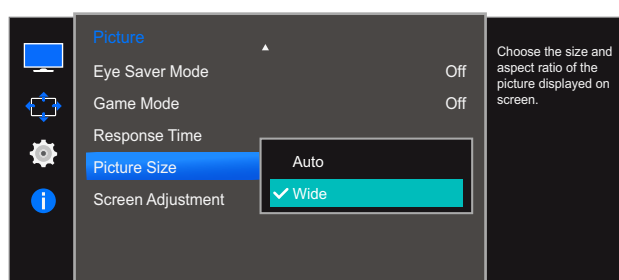

- **Auto**: Obraz se zobrazuje s poměrem stran odpovídajícím vstupnímu zdroji.
- **Wide**: Obraz se zobrazuje na celou obrazovku bez ohledu na poměr stran vstupního zdroje.

V režimu **AV**

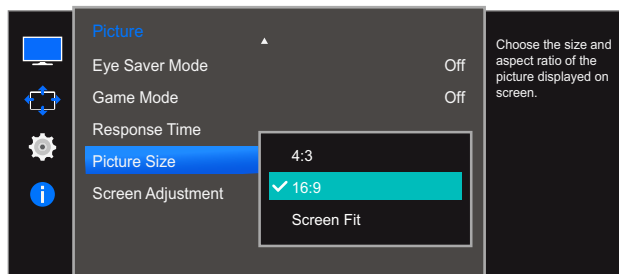

- **4:3**: Zobrazí obraz v poměru 4:3. Vhodné pro videa a standardní vysílání.
- **16:9**: Zobrazí obraz v poměru 16:9.
- **Screen Fit**: Obraz se zobrazuje v původním poměru 16:9 bez oříznutí.



- Změnu velikosti obrazovky lze provést po splnění následujících podmínek.
- Tato funkce nemusí být v závislosti na konektorech monitoru podporována.
  - Zařízení s digitálním výstupem je připojeno pomocí kabelu HDMI.
  - Vstupní signál je 480p, 576p, 720p nebo 1080p a monitor může zobrazovat normálně. (Některé modely nepodporují všechny uvedené signály.)
  - Tyto možnosti lze nastavit pouze v případě, že je externí vstup připojen prostřednictvím portu HDMI a položka **PC/AV Mode** je nastavena na hodnotu **AV**.

- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
- 5 Vybraná položka se použije.

## 3.12 Screen Adjustment

### 3.12.1 Konfigurace funkce H-Position a V-Position




**H-Position:** Přesune obraz doleva nebo doprava.

**V-Position:** Posuňte obrazovku nahoru nebo dolů.



- K dispozici pouze v režimu **Analog**.
- Tato nabídka je k dispozici pouze tehdy, pokud je funkce **Image Size** nastavena na možnost **Screen Fit** v režimu **AV**. Pokud je signál 480P, 576P, 720P nebo 1080P připojen v režimu **AV** a monitor může zobrazovat normálně, vyberte možnost **Screen Fit** a upravte horizontální polohu v 0 až 6 úrovních.
- Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [ ] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU.  
Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Picture** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Screen Adjustment** a stiskněte tlačítko JOG.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na položku **H-Position** nebo **V-Position** a stiskněte tlačítko JOG.  
Objeví se následující obrazovka.

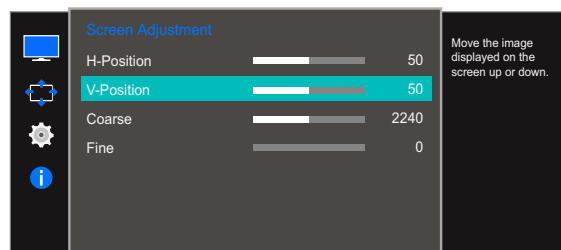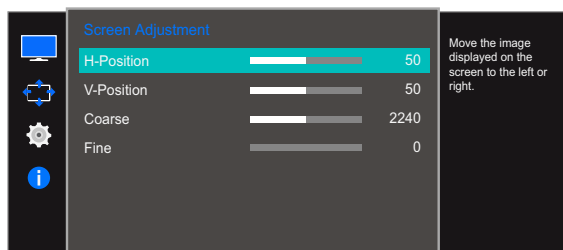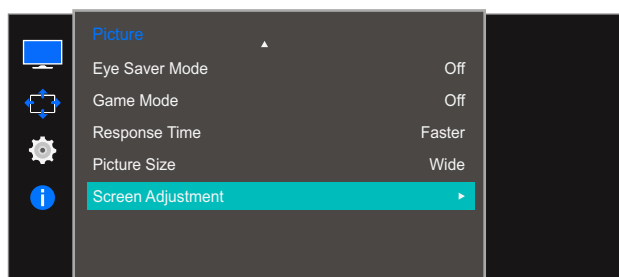

- 5 Pomocí tlačítka JOG ve směru DOLEVA/DOPRAVA nastavte hodnotu položky **H-Position** nebo **V-Position** a stiskněte tlačítko JOG.
- 6 Vybraná položka se použije.

### 3.12.2 Nastavení hodnoty Coarse

Nastavte frekvenci obrazovky.



- K dispozici pouze v režimu **Analog**.
- Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [ ] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU.  
Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Picture** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Screen Adjustment** a stiskněte tlačítko JOG.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Coarse** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.



- 5 Nastavte funkci **Coarse** pomocí tlačítka JOG ve směru DOLEVA/DOPRAVA.
- 6 Vybraná položka se použije.

### 3.12.3 Nastavení hodnoty Fine

Jemným doladěním obrazovky získáte živý obraz.



- K dispozici pouze v režimu **Analog**.
- Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [ ] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU.  
Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Picture** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Screen Adjustment** a stiskněte tlačítko JOG.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Fine** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.




- 5 Nastavte funkci **Fine** pomocí tlačítka JOG ve směru DOLEVA/DOPRAVA.
- 6 Vybraná položka se použije.


K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.

## 4.1 Transparency

Nastavení průhlednosti pro okna nabídek.

### 4.1.1 Změna Transparency

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [  ] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU.  
Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **OnScreen Display** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Transparency** a stiskněte tlačítko JOG.  
Objeví se následující obrazovka.

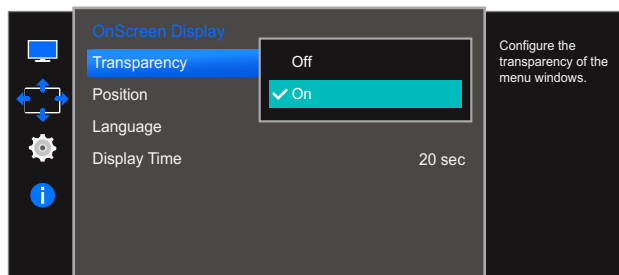

- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
- 5 Vybraná položka se použije.





## 4.2 Position

**H-Position:** Přesune polohu nabídky doleva nebo doprava.

**V-Position:** Posuňte polohu nabídky nahoru nebo dolů.

### 4.2.1 Konfigurace funkce H-Position a V-Position

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [ ] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU.  
Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **OnScreen Display** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Position** a stiskněte tlačítko JOG.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na položku **H-Position** nebo **V-Position** a stiskněte tlačítko JOG.  
Objeví se následující obrazovka.

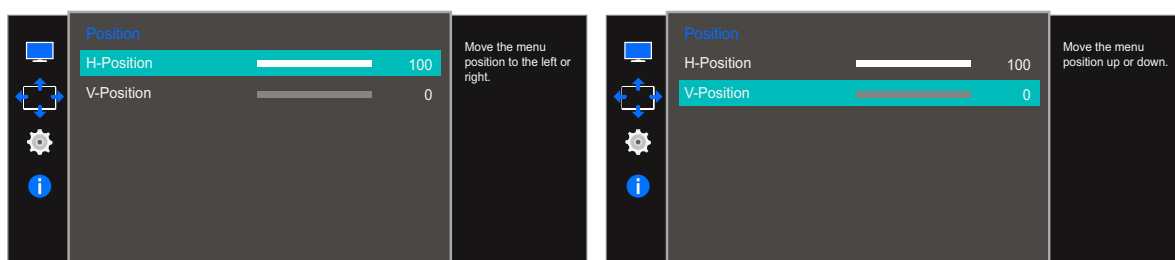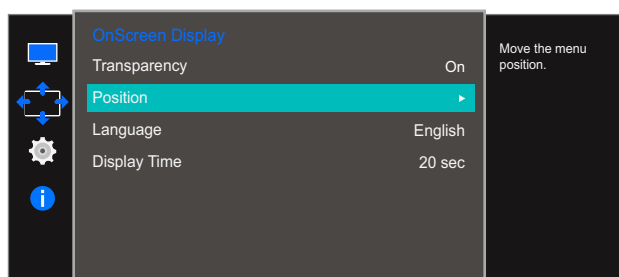

- 5 Pomocí tlačítka JOG ve směru DOLEVA/DOPRAVA nastavte hodnotu položky **H-Position** nebo **V-Position** a stiskněte tlačítko JOG.
- 6 Vybraná položka se použije.

## 4.3 Language

Nastavuje jazyk nabídky.



- Nastavení jazyka má vliv pouze na jazyk nabídky na obrazovce.
- Nemá vliv na fungování aplikací v počítači.

### 4.3.1 Konfigurace položky Language


- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [ ] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU.

Dále stiskněte tlačítko JOG.

- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **OnScreen Display** a stiskněte tlačítko JOG.

- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Language** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.

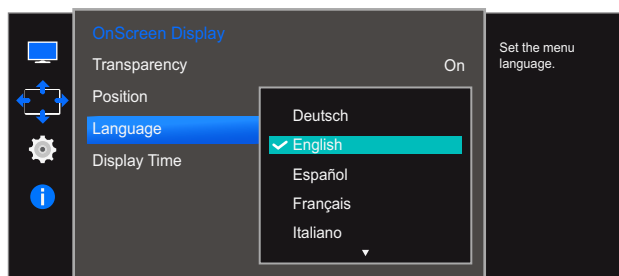


- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
- 5 Vybraná položka se použije.


## 4.4 Display Time

Umožňuje nastavení nabídky OSD tak, aby automaticky zmizela, pokud není tato nabídka po určitou dobu používána.

Funkci **Display Time** lze použít k nastavení doby, po jejímž uplynutí má nabídka OSD zmizet.

### 4.4.1 Konfigurace funkce Display Time

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [  ] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU.  
Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **OnScreen Display** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Display Time** a stiskněte tlačítko JOG.  
Objeví se následující obrazovka.

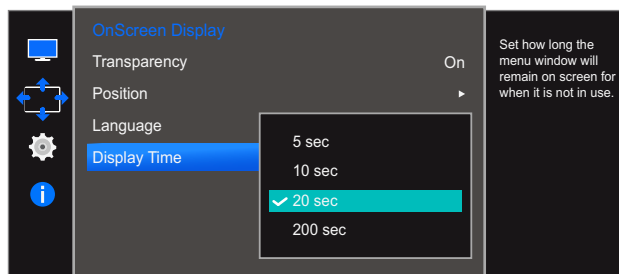

- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
- 5 Vybraná položka se použije.

K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.


## 5.1 Eco Saving Plus


Funkce **Eco Saving Plus** umožňuje snížit spotřebu energie řízením přívodu elektrického proudu, který využívá panel monitoru.



- Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce **SAMSUNG MAGICBright** v režimu **Dynamic Contrast**.
- Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce **Game Mode**.
- Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce **Eye Saver Mode**.
- Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.

### 5.1.1 Konfigurace hodnoty Eco Saving Plus

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [  ] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU.  
Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **System** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Eco Saving Plus** a stiskněte tlačítko JOG.  
Objeví se následující obrazovka.

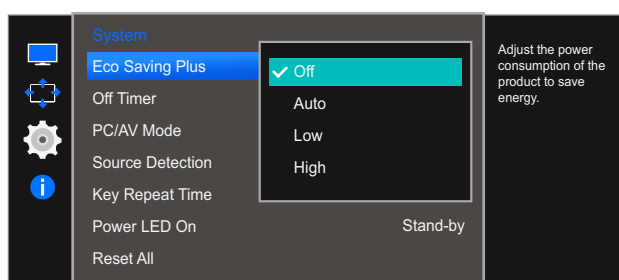

- **Off**: Deaktivuje funkci **Eco Saving Plus**.
  - **Auto**: Spotřeba energie automaticky klesne o 10 % oproti aktuálnímu nastavení.  
(Míra snížení spotřeby energie závisí na jasu obrazovky.)
  - **Low**: Spotřeba energie se sníží o 25% oproti výchozímu nastavení.
  - **High**: Spotřeba energie se sníží o 50% oproti výchozímu nastavení.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
  - 5 Vybraná položka se použije.

## 5.2 Off Timer

Můžete nastavit, aby se výrobek automaticky vypnul.




Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.

### 5.2.1 Konfigurace funkce Off Timer

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [ ] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU.  
Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **System** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Off Timer** a stiskněte tlačítko JOG.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Off Timer** a stiskněte tlačítko JOG.


Objeví se následující obrazovka.

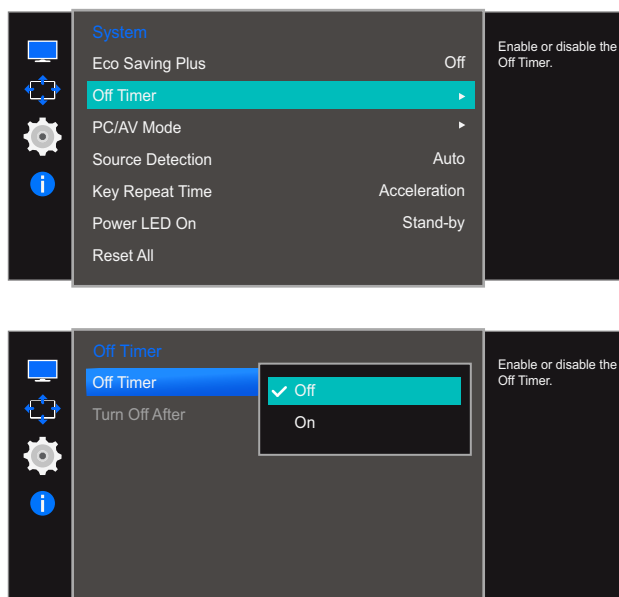

- **Off**: Deaktivuje časovač vypnutí tak, aby se monitor automaticky nevypínal.
  - **On**: Aktivuje časovač vypnutí tak, aby se monitor automaticky vypínal.
- 5 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
  - 6 Vybraná položka se použije.

### 5.2.2 Konfigurace funkce Turn Off After

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [ ] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU.  
Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **System** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Off Timer** a stiskněte tlačítko JOG.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Turn Off After** a stiskněte tlačítko JOG. Objeví se následující obrazovka.

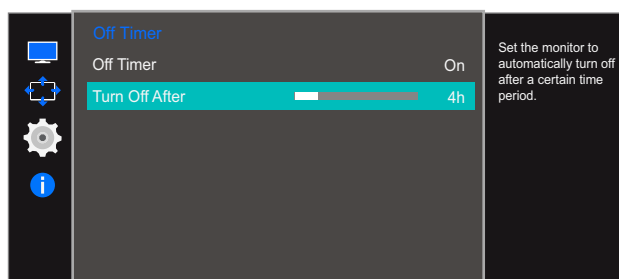

- 5 Nastavte funkci **Turn Off After** pomocí tlačítka JOG ve směru DOLEVA/DOPRAVA.
- 6 Vybraná položka se použije.



- Časovač vypnutí lze nastavit v rozsahu 1 až 23 hodin. Monitor se automaticky vypne po určitém počtu hodin.
- Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je funkce **Off Timer** nastavena na hodnotu **On**.
- U produktů na trhu v některých oblastech je u položky **Off Timer** nastavena automatická aktivace 4 hodiny po zapnutí výrobku. K tomu dochází v souladu s předpisy napájení. Pokud si nepřejete, aby se časovač aktivoval, přejděte na položku **MENU** → **System** a nastavte položku **Off Timer** na **Off**.


## 5.3 PC/AV Mode

Nastavte **PC/AV Mode** na hodnotu **AV**. Velikost obrazu se zvětší. Tato možnost je užitečná při sledování filmů.




- Tato funkce nepodporuje režim **Analog**.
- Dodáváno pouze s širokoúhlými modely, např. 16:9 nebo 16:10.
- Je-li monitor (nastavený pro rozhraní HDMI) v úsporném režimu nebo se zobrazuje zpráva **Check Signal Cable**, zobrazte stisknutím tlačítka MENU nabídku na obrazovce (OSD). Můžete zvolit režim **PC** nebo **AV**.
- Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.

### 5.3.1 Konfigurace režimu PC/AV Mode

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [  ] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU.  
Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **System** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **PC/AV Mode** a stiskněte tlačítko JOG.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **HDMI** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.

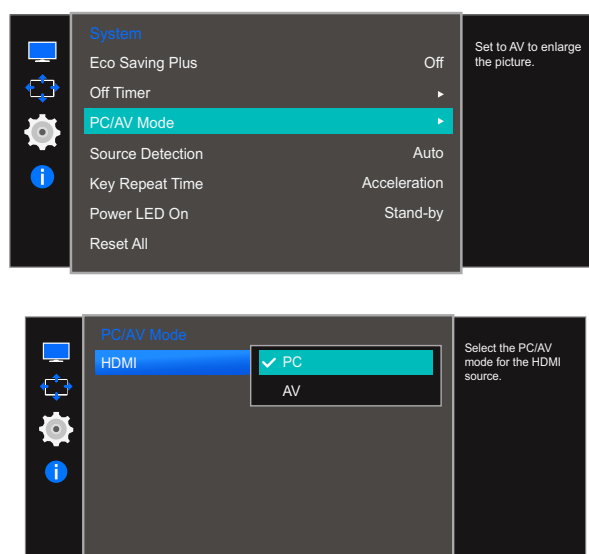

- 5 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
- 6 Vybraná položka se použije.

## 5.4 Source Detection


Aktivujte **Source Detection**.



Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.

### 5.4.1 Konfigurace funkce Source Detection

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [ ] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU.  
Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **System** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Source Detection** a stiskněte tlačítko JOG.  
Objeví se následující obrazovka.

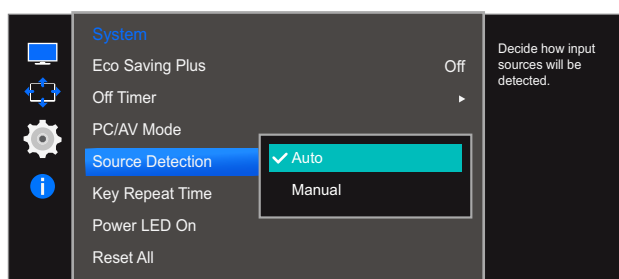

- **Auto**: Vstupní zdroj je automaticky rozpoznán.
  - **Manual**: Umožňuje ruční výběr vstupního zdroje.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
  - 5 Vybraná položka se použije.



## 5.5 Key Repeat Time


Umožňuje řídit frekvenci odezvy tlačítka, pokud je toto tlačítko stisknuto.



Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.

### 5.5.1 Konfigurace funkce Key Repeat Time

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [ ] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU.  
Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **System** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Key Repeat Time** a stiskněte tlačítko JOG.  
Objeví se následující obrazovka.

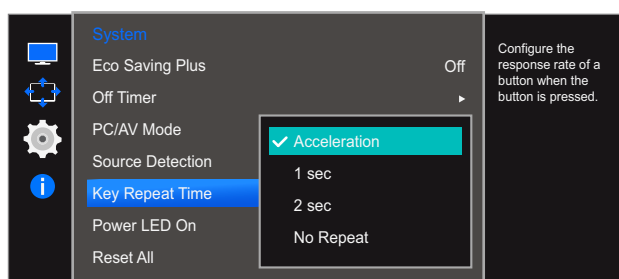


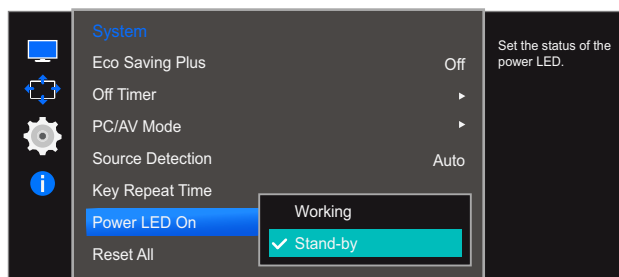
- Lze vybrat hodnoty **Acceleration**, **1 sec** nebo **2 sec**. Je-li vybrána hodnota **No Repeat**, příkaz bude reagovat jen jednou, pokud je tlačítko stisknuto.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
  - 5 Vybraná položka se použije.

## 5.6 Power LED On

Konfigurací nastavení zapněte nebo vypněte LED napájení ve spodní části produktu.

### 5.6.1 Konfigurace funkce Power LED On

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [  ] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU.  
Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **System** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Power LED On** a stiskněte tlačítko JOG.  
Objeví se následující obrazovka.



- **Working:** LED svítí, když je produkt zapnutý.
  - **Stand-by:** LED svítí, když je produkt vypnutý.
- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
  - 5 Vybraná položka se použije.

## 5.7 Reset All

Umožňuje vrátit veškerá nastavení monitoru na výchozí tovární nastavení.





Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.

### 5.7.1 Inicializace nastavení (Reset All)

- 1 Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [ ] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU.  
Dále stiskněte tlačítko JOG.
- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **System** a stiskněte tlačítko JOG.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Reset All** a stiskněte tlačítko JOG.

Objeví se následující obrazovka.

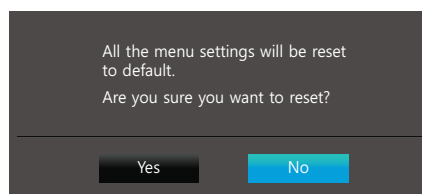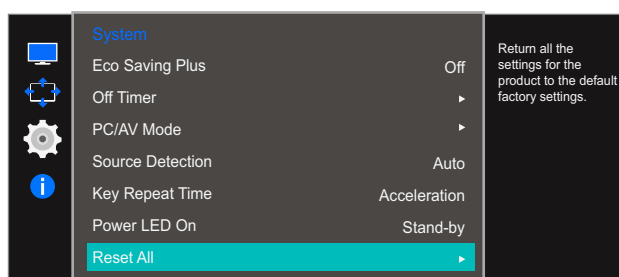


- 4 Pomocí tlačítka JOG ve směru DOLEVA/DOPRAVA přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko JOG.
- 5 Vybraná položka se použije.


K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.

## 6.1 Information

Zobrazte aktuální vstupní zdroj, frekvenci a rozlišení.

### 6.1.1 Zobrazení Information

- Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky vyberte položku [  ] pohybem tlačítka JOG ve směru NAHORU.  
Dále stiskněte tlačítko JOG.
- Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ se přesuňte na položku **Information** a stiskněte tlačítko JOG.  
Objeví se následující obrazovka.

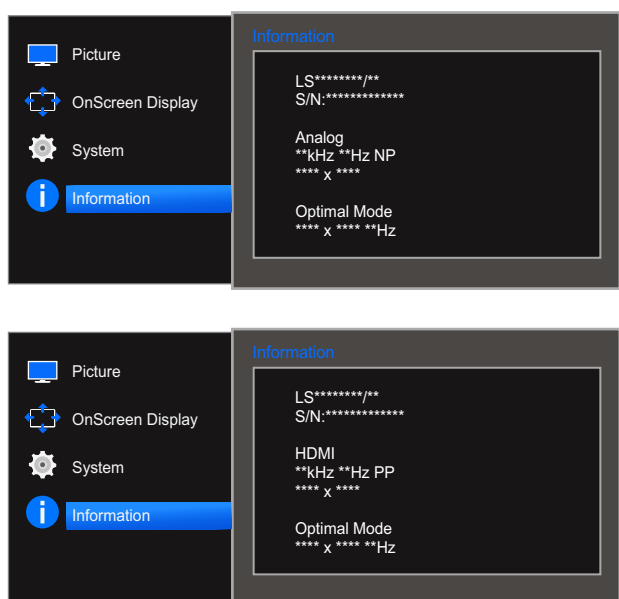

Zobrazené položky nabídky se mohou lišit v závislosti na modelu.

## 6.2 Konfigurace položek Brightness, Contrast a Sharpness na úvodní obrazovce

Nastavte hodnotu funkce **Brightness**, **Contrast** a **Sharpness** pomocí tlačítka JOG.



### Brightness :

- Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce **SAMSUNG MAGICBright** nastavena na režim **Dynamic Contrast**.
- Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce **Eco Saving Plus**.
- Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce **Eye Saver Mode**.



### Contrast :

- Tato možnost není k dispozici, pokud je **SAMSUNG MAGICBright** v režimu **Cinema** nebo **Dynamic Contrast**.
- Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce **Game Mode**.



### Sharpness:

- Tato možnost není k dispozici, pokud je **SAMSUNG MAGICBright** v režimu **Cinema** nebo **Dynamic Contrast**.
- Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce **Game Mode** nebo **SAMSUNG MAGICUpscale**.

- 1 Pokud pohnete tlačítkem JOG ve směru NAHORU/DOLŮ, zobrazí se následující obrazovka.



- 2 Pomocí tlačítka JOG ve směru NAHORU/DOLŮ přejděte na položku **Brightness** → **Contrast** → **Sharpness**.
- 3 Pomocí tlačítka JOG ve směru doleva nebo doprava upravte nastavení položek **Brightness**, **Contrast** nebo **Sharpness**.

## 6.3 Konfigurace funkce Volume na úvodní obrazovce

### 6.3.1 Volume


Pohybem tlačítka JOG nastavte parametry **Volume**.

- 1 Pokud pohnete tlačítkem JOG ve směru DOLEVA/DOPRAVA, zobrazí se následující obrazovka.



- 2 Parametry **Volume** se nastavují pohybem tlačítka JOG DOLEVA/DOPRAVA.

Pohybem tlačítka JOG dolů aktivujete funkci **Mute**. Na výrobku se objeví následující obrazovka.

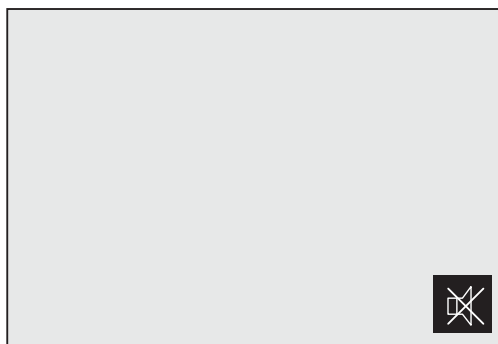

Při provádění nastavení hlasitosti monitoru prostřednictvím pohybu tlačítka JOG doleva nebo doprava je funkce **Mute** deaktivována.

K deaktivaci funkce **Mute** může dojít také v těchto případech: zapnutí monitoru nebo aktivace úsporného režimu.



- Je-li kvalita zvuku připojeného vstupního zařízení nízká, může funkce automatického ztlumení Auto Mute při připojení sluchátek ztlumit zvuk nebo způsobovat trhaný zvuk.

Nastavte vstupní hlasitost vstupního zařízení alespoň na 20 % a hlasitost ovládejte pomocí ovládání hlasitosti (Tlačítko JOG DOLEVA/DOPRAVA) na výrobku.

- Co je funkce Auto Mute?

Tato funkce ztlumí zvuk za účelem zlepšení zvukových efektů v případě šumů nebo v případě slabého vstupního signálu, obvykle způsobeného problémem hlasitosti vstupního zařízení.

## 7.1 Easy Setting Box



### Easy Setting Box

Funkce "Easy Setting Box" umožňuje uživatelům používat monitor prostřednictvím segmentování na více oddílů.

#### 7.1.1 Instalace softwaru

- 1 Vložte instalační disk CD do jednotky CD-ROM.
- 2 Vyberte instalační program "Easy Setting Box".



Pokud se na hlavní obrazovce nezobrazí překryvné okno instalace softwaru, vyhledejte a dvakrát klikněte na instalační soubor "Easy Setting Box" na disku CD-ROM.

- 3 V okně Průvodce instalací, které se zobrazí, klikněte na tlačítko **Další**.
- 4 Podle pokynů na obrazovce proveďte instalaci.



- Pokud po instalaci neprovedete restartování počítače, software nemusí pracovat správně.
- V závislosti na operačním systému počítače a na specifikacích výrobku se nemusí zobrazit ikona "Easy Setting Box".
- Jestliže se nezobrazí ikona zástupce, stiskněte tlačítko F5.

#### Omezení a problémy s instalací (software "Easy Setting Box")

Instalaci softwaru "Easy Setting Box" může ovlivnit grafická karta, základní deska počítače a síťové prostředí.

#### Systémové požadavky

##### OS

- Windows XP 32Bit/64Bit
- Windows Vista 32Bit/64Bit
- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit

##### Hardware

- Minimálně 32 MB paměti
- Minimálně 60MB volného místa na pevném disku

### 7.1.2 Odebrání softwaru

Klikněte na tlačítko **Start**, vyberte možnost **Nastavení/Ovládací panely** a poté dvakrát klikněte na možnost **Přidat nebo odebrat programy**.

Ze seznamu programů vyberte možnost "Easy Setting Box" a klikněte na tlačítko **Přidat nebo odebrat**.



## 8.1 Požadavky před kontaktováním zákaznického střediska společnosti Samsung

### 8.1.1 Ověření funkce výrobku



Předtím, než se obrátíte na zákaznické středisko společnosti Samsung, ověřte následujícím způsobem funkci výrobku. Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte zákaznické středisko společnosti Samsung.

Zkontrolujte, zda výrobek funguje normálně – proveďte test funkčnosti.

Je-li obrazovka vypnuta a indikátor napájení bliká, i když je monitor správně připojen k počítači, proveďte test automatické diagnostiky.

- 1 Vypněte počítač a výrobek.
- 2 Odpojte kabel od monitoru.
- 3 Zapnutí výrobku
- 4 Pokud monitor funguje normálně, zobrazí se zpráva **Check Signal Cable**.



Pokud se stále zobrazuje prázdná obrazovka, zkontrolujte počítač, grafickou kartu a kabel.

### 8.1.2 Kontrola rozlišení a frekvence

U režimu, který překročí podporované rozlišení (viz „9.3 Tabulka Standardní režimy signálu“), se na krátkou chvíli zobrazí zpráva **Not Optimum Mode**.

### 8.1.3 Kontrolní kroky

#### Problém instalace (režim PC)

| Problémy                            | Řešení   |
|-------------------------------------|--|
| Obrazovka se stále zapíná a vypíná. | Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k monitoru a počítači a zda jsou konektory správně zajištěny. (Viz „2.2 Připojení a používání počítače“) |

## Problém s obrazem

| Problémy   | Řešení   |
|--|--|
| Indikátor napájení nesvítí. Obrazovka se nezapne.  | Zkontrolujte, zda je řádně zapojen napájecí kabel. (Viz „2.2 Připojení a používání počítače“)  |
| Zobrazí se zpráva <b>Check Signal Cable</b> .  | Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k monitoru. (Viz „2.2 Připojení a používání počítače“)   |
|  | Zkontrolujte, zda je připojené zařízení zapnuté.   |
| Zobrazuje se zpráva <b>Not Optimum Mode</b> .  | Tato zpráva se zobrazí v případě, že signál z grafické karty přesahuje maximální rozlišení nebo frekvenci monitoru.  |
|  | Změňte maximální rozlišení a frekvenci tak, aby odpovídaly výkonu výrobku, podle tabulky standardních režimů signálu (strana 80).  |
| Obraz je deformovaný.  | Zkontrolujte připojení kabelu k výrobku (viz „2.2 Připojení a používání počítače“)   |
| Obraz je neostrý. Obraz je rozmazaný.  | Nastavte <b>Coarse</b> (strana 54) a <b>Fine</b> (strana 55).  |
|  | Odpojte příslušenství (prodlužovací kabely apod.) a zkuste to znovu.   |
|  | Nastavte doporučené rozlišení a frekvenci.   |
| Obraz je nestabilní a roztřesený.  | Zkontrolujte, zda jsou rozlišení a frekvence počítače v rozsahu rozlišení a frekvence kompatibilní s výrobkem. Dále v případě potřeby změňte nastavení týkající se tabulky standardních režimů signálu (strana 80) v této příručce a v nabídce <b>Information</b> výrobku. |
| V obrazu se zobrazují duchy nebo zdvojené obrysy.  |  |
| Obraz je příliš světlý. Obraz je příliš tmavý.   | Nastavte <b>Brightness</b> (strana 38) a <b>Contrast</b> (strana 39).  |
| Barva obrazu je nerovnoměrná.  | Změňte nastavení <b>Color</b> . (Viz „3.5 Color“)  |
| Barvy jsou zešedlé nebo zkreslené.   | Změňte nastavení <b>Color</b> .<br>(Viz „3.5 Color“)   |
| Bílá barva není skutečně bílá.   | Změňte nastavení <b>Color</b> .<br>(Viz „3.5 Color“)   |
| Nezobrazuje se žádný obraz a indikátor napájení bliká přibližně v půlsekundových až v sekundových intervalech. | Výrobek se nachází v úsporném režimu.  |
|  | Po stisknutí libovolné klávesy na klávesnici nebo pohybu myši se obrazovka znovu zapne.  |

## Problém se vstupním zařízením

| Problémy                                 | Řešení  |
|--|---|
| Při spouštění počítače je slyšet pípání. | Pokud se při spouštění počítače ozývá pípání, doneste počítač do servisu. |



V závislosti na úhlu pohledu uživatele mohou být na rámu produktu viditelné diodové indikátory. Jejich světlo je pro člověka neškodné a nemá vliv na funkce a výkon produktu. Používání produktu je bezpečné.

## 8.2 Otázky a odpovědi

| Otázka                    | Odpověď   |
|---------------------------|---|
| Jak lze změnit frekvenci? | <p>Frekvenci nastavíte na obrazovce nastavení grafické karty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém Windows XP: Vyberte <b>Ovládací panely</b> → <b>Vzhled a motivy</b> → <b>Zobrazení</b> → <b>Nastavení</b> → <b>Pokročilé</b> → <b>Monitor</b> a nastavte volbu <b>Obnovovací frekvence</b> pod <b>Nastavení monitoru</b>.</li> <li>• Systém Windows ME/2000: Přejděte na možnost <b>Ovládací panely</b> → <b>Zobrazení</b> → <b>Nastavení</b> → <b>Upřesnit</b> → <b>Monitor</b> a upravte hodnotu <b>Obnovovací frekvence</b> v nabídce <b>Nastavení monitoru</b>.</li> <li>• Systém Windows Vista: Přejděte na možnost <b>Ovládací panely</b> → <b>Vzhled a přizpůsobení</b> → <b>Přizpůsobení</b> → <b>Nastavení zobrazení</b> → <b>Upřesnit nastavení</b> → <b>Monitor</b> a upravte hodnotu <b>Obnovovací frekvence</b> v nabídce <b>Nastavení monitoru</b>.</li> <li>• Systém Windows 7: Vyberte <b>Ovládací panely</b> → <b>Vzhled a přizpůsobení</b> → <b>Zobrazení</b> → <b>Rozlišení obrazovky</b> → <b>Pokročilé nastavení</b> → <b>Monitor</b> a nastavte volbu <b>Obnovovací frekvence</b> pod <b>Nastavení monitoru</b>.</li> <li>• Systém Windows 8: Vyberte <b>Nastavení</b> → <b>Ovládací panely</b> → <b>Vzhled a přizpůsobení</b> → <b>Zobrazení</b> → <b>Rozlišení obrazovky</b> → <b>Pokročilé nastavení</b> → <b>Monitor</b> a nastavte volbu <b>Obnovovací frekvence</b> pod <b>Nastavení monitoru</b>.</li> </ul> |

| Otázka                                  | Odpověď  |
|---|--|
| Jak lze změnit rozlišení?               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém Windows XP: Rozlišení změníte v nabídce <b>Ovládací panely</b> → <b>Vzhled a motivy</b> → <b>Zobrazení</b> → <b>Nastavení</b>.</li> <li>• Systém Windows ME/2000: Rozlišení změníte v nabídce <b>Ovládací panely</b> → <b>Zobrazení</b> → <b>Nastavení</b>.</li> <li>• Systém Windows Vista: Rozlišení změníte v nabídce <b>Ovládací panely</b> → <b>Vzhled a přizpůsobení</b> → <b>Individuální nastavení</b> → <b>Nastavení zobrazení</b>.</li> <li>• Systém Windows 7: Rozlišení změníte v nabídce <b>Ovládací panely</b> → <b>Vzhled a přizpůsobení</b> → <b>Zobrazení</b> → <b>Upravit rozlišení</b>.</li> <li>• Systém Windows 8: Rozlišení změníte v nabídce <b>Nastavení</b> → <b>Ovládací panely</b> → <b>Vzhled a přizpůsobení</b> → <b>Zobrazení</b> → <b>Upravit rozlišení</b>.</li> </ul>   |
| Jak lze nastavit funkci úspory energie? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém Windows XP: Funkci nakonfigurujete v nabídce <b>Ovládací panely</b> → <b>Vzhled a motivy</b> → <b>Zobrazení</b> → <b>Nastavení spořiče obrazovky</b> anebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.</li> <li>• Systém Windows ME/2000: Funkci nakonfigurujete v nabídce <b>Ovládací panely</b> → <b>Zobrazení</b> → <b>Nastavení spořiče obrazovky</b> anebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.</li> <li>• Systém Windows Vista: Funkci nakonfigurujete v nabídce <b>Ovládací panely</b> → <b>Vzhled a přizpůsobení</b> → <b>Individuální nastavení</b> → <b>Nastavení spořiče obrazovky</b> anebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.</li> <li>• Systém Windows 7: Funkci nakonfigurujete v nabídce <b>Ovládací panely</b> → <b>Vzhled a přizpůsobení</b> → <b>Individuální nastavení</b> → <b>Nastavení spořiče obrazovky</b> anebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.</li> <li>• Systém Windows 8: Funkci nakonfigurujete v nabídce <b>Nastavení</b> → <b>Ovládací panely</b> → <b>Vzhled a přizpůsobení</b> → <b>Individuální nastavení</b> → <b>Nastavení spořiče obrazovky</b> anebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.</li> </ul> |



Další instrukce týkající se nastavení najdete v uživatelské příručce vašeho počítače nebo grafické karty.

## 9.1 Obecné

| Název modelu                   |                  | S27E510C   |
|--------------------------------|------------------|--|
| Panel                          | Velikost         | 27 palců (68 cm)   |
|                                | Oblast zobrazení | 597,888 mm (V) x 336,312 mm (Š)  |
|                                | Rozteč bodů      | 0,3114 mm (V) x 0,3114 mm (Š)  |
| Napájení                       |                  | Střídavý 100 - 240 V – (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz<br>Zkontrolujte štítek na zadní straně výrobku – standardní napětí se může v různých zemích lišit. |
| Rozměry (š x h x v) / hmotnost | Bez stojanu      | 623,2 x 365,7 x 59,9 mm  |
|                                | Se stojanem      | 623,2 x 463,0 x 181,6 mm / 5,52 kg   |
| Montážní destička VESA         |                  | 100 x 100 mm<br>(pro použití se zvláštním montážním příslušenstvím (ramenem))  |
| Údaje týkající se prostředí    | Provozní         | Teplota: 10°C – 40°C (50°F – 104°F)<br>Vlhkost: 10% – 80%, bez kondenzace  |
|                                | Skladování       | Teplota: -20°C – 45°C (-4°F – 113°F)<br>Vlhkost: 5% – 95%, bez kondenzace  |



### Plug-and-Play

Tento monitor lze instalovat a používat se všemi systémy kompatibilními s funkcí Plug & Play. Tato funkce pro oboustrannou komunikaci mezi monitorem a počítačovým systémem slouží k optimalizaci nastavení monitoru. Instalace monitoru probíhá automaticky. Instalační nastavení lze v případě potřeby zvolit manuálně.



### Počet bodů panelu (v pixelech)

Z důvodu technického postupu výroby tohoto výrobku může být u tohoto panelu LCD přibližně 1 pixel z milionu jasnější nebo tmavší. Tato skutečnost nemá vliv na funkci výrobku.



Změna uvedených technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.



Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.

## 9.2 Funkce PowerSaver

Tento výrobek je vybaven funkcí pro úsporu energie, která automaticky vypne obrazovku a přepne barvu indikátoru napájení v případě, že výrobek není po určitou dobu používán. Snižuje se tak spotřeba energie. V režimu úspory energie nedochází k vypnutí výrobku. Obrazovku lze znovu zapnout stisknutím libovolného tlačítka na klávesnici nebo pohybem myši. Režim úspory energie funguje pouze v případě, že je výrobek připojen k počítači s funkcí úspory energie.

| Funkce úspory energie (PowerSaver) | Stav testu Energy Star | Režim úspory energie | Napájení vypnuto (vypínač) |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|
| Indikátor napájení                 | Vypnuto                | Bliká                | Zapnuto                    |
| Spotřeba energie                   | 28 W                   | Typicky 0,3 W        | Méně než 0,3 W             |



- Skutečná spotřeba energie se může lišit v závislosti na provozních podmínkách a nastavení systému.
- ENERGY STAR® je registrovaná značka USA agentury pro ochranu životního prostředí USA. Výkon Energy Star se měří zkušební metodou podle stávajícího standardu Energy Star®.
- Spotřeba energie bude nulová, pokud odpojíte napájecí kabel. Pokud plánujete výrobek delší dobu nepoužívat (během dovolené apod.), odpojte napájecí kabel

## 9.3 Tabulka Standardní režimy signálu



- Tento výrobek z důvodu své konstrukce dokáže poskytovat optimální kvalitu obrazu pouze v jediném rozlišení obrazovky. Z tohoto důvodu může jiné než specifikované rozlišení způsobit zhoršení kvality obrazu. Chcete-li se tomuto problému vyhnout, doporučujeme vybrat optimální rozlišení specifikované pro velikost obrazovky monitoru.
- Při výměně monitoru CRT (pro použití s počítačem) za LCD zkontrolujte používanou frekvenci. Pokud monitor LCD nepodporuje vyšší frekvence (85 Hz), změňte před výměnou monitorů na původním monitoru CRT frekvenci na 60 Hz.

|               |                        |                       |
|---------------|------------------------|-----------------------|
| Synchronizace | Horizontální frekvence | 30 – 81 kHz           |
|               | Vertikální frekvence   | 56 – 72 Hz            |
| Rozlišení     | Optimální rozlišení    | 1920 x 1080 při 60 Hz |
|               | Maximální rozlišení    | 1920 x 1080 při 60 Hz |

Pokud je signál, který je součástí standardních režimů signálů, přenášen z počítače, bude nastavení obrazovky provedeno automaticky. Pokud signál z počítače nebude používat standardní režim, může se zobrazovat prázdná obrazovka a indikátor napájení bude svítit. V takovém případě změňte nastavení podle následující tabulky s přihlédnutím k uživatelské příručce grafické karty.

| Rozlišení            | Horizontální frekvence (kHz) | Vertikální frekvence (Hz) | Hodinová frekvence (MHz) | Synchronizační polarita (H/V) |
|----------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| IBM, 720 x 400       | 31,469                       | 70,087                    | 28,322                   | -/+                           |
| MAC, 640 x 480       | 35,000                       | 66,667                    | 30,240                   | -/-                           |
| VESA, 640 x 480      | 31,469                       | 59,940                    | 25,175                   | -/-                           |
| VESA, 800 x 600      | 35,156                       | 56,250                    | 36,000                   | +/+                           |
| VESA, 800 x 600      | 37,879                       | 60,317                    | 40,000                   | +/+                           |
| VESA, 1024 x 768     | 48,363                       | 60,004                    | 65,000                   | -/-                           |
| VESA, 1024 x 768     | 56,476                       | 70,069                    | 75,000                   | -/-                           |
| VESA, 1280 x 720     | 45,000                       | 60,000                    | 74,250                   | +/+                           |
| VESA, 1280 x 800     | 49,702                       | 59,810                    | 83,500                   | -/+                           |
| VESA, 1280 x 1024    | 63,981                       | 60,020                    | 108,000                  | +/+                           |
| VESA, 1440 x 900     | 55,935                       | 59,887                    | 106,500                  | -/+                           |
| VESA, 1600 x 900(RB) | 60,000                       | 60,000                    | 108,000                  | +/+                           |
| VESA, 1680 x 1050    | 65,290                       | 59,954                    | 146,250                  | -/+                           |
| VESA, 1920 x 1080    | 67,500                       | 60,000                    | 148,500                  | +/+                           |





- Horizontální frekvence

Doba potřebná k vykreslení jednoho řádku obrazu ve směru zleva doprava se nazývá horizontální cyklus. Převrácená hodnota horizontálního cyklu se označuje jako horizontální frekvence. Horizontální frekvence se udává v kHz.

- Vertikální frekvence

Opakování stejného obrazu několikrát za sekundu umožňuje zobrazení přirozeného obrazu. Frekvence opakování se nazývá „vertikální frekvence“ nebo „obnovovací frekvence“ a je uváděna v Hz.

## Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE



Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

| NORTH AMERICA |  |  |
|---------------|--|--|
| U.S.A         | 1-800-SAMSUNG (726-7864)   | <a href="http://www.samsung.com/us/support">http://www.samsung.com/us/support</a>  |
| CANADA        | 1-800-SAMSUNG (726-7864)   | <a href="http://www.samsung.com/ca/support">http://www.samsung.com/ca/support</a> (English)<br><a href="http://www.samsung.com/ca_fr/support">http://www.samsung.com/ca_fr/support</a> (French)              |
| LATIN AMERICA |  |  |
| ARGENTINE     | 0800-333-3733  | <a href="http://www.samsung.com/ar/support">http://www.samsung.com/ar/support</a>  |
| BOLIVIA       | 800-10-7260  | <a href="http://www.samsung.com/cl/support">http://www.samsung.com/cl/support</a>  |
| BRAZIL        | 0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)                         | <a href="http://www.samsung.com/br/support">http://www.samsung.com/br/support</a>  |
| CHILE         | 800-SAMSUNG (726-7864)   | <a href="http://www.samsung.com/cl/support">http://www.samsung.com/cl/support</a>  |
| COLOMBIA      | Bogotá 600 12 72<br>Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726) | <a href="http://www.samsung.com/co/support">http://www.samsung.com/co/support</a>  |
| COSTA RICA    | 0-800-507-7267<br>00-800-1-SAMSUNG (726-7864)  | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| DOMINICA      | 1-800-751-2676   | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| ECUADOR       | 1-800-10-72670<br>1-800-SAMSUNG (72-6786)  | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |

| LATIN AMERICA     |  |  |
|-------------------|--|--|
| EL SALVADOR       | 800-6225                                   | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| GUATEMALA         | 1-800-299-0013<br>1-800-299-0033           | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| HONDURAS          | 800-27919267<br>800-2791-9111              | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| JAMAICA           | 1-800-234-7267<br>1-800-SAMSUNG (726-7864) | <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)  |
| MEXICO            | 01-800-SAMSUNG (726-7864)                  | <a href="http://www.samsung.com/mx/support">http://www.samsung.com/mx/support</a>  |
| NICARAGUA         | 001-800-5077267                            | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| PANAMA            | 800-7267<br>800-0101                       | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| PARAGUAY          | 009-800-542-0001                           | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| PERU              | 0-800-777-08                               | <a href="http://www.samsung.com/pe/support">http://www.samsung.com/pe/support</a>  |
| PUERTO RICO       | 1-800-682-3180                             | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-SAMSUNG (726-7864)                   | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |

| LATIN AMERICA |                          |  |
|---------------|--------------------------|--|
| URUGUAY       | 000-405-437-33           | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| VENEZUELA     | 0-800-SAMSUNG (726-7864) | <a href="http://www.samsung.com/ve/support">http://www.samsung.com/ve/support</a>  |

| EUROPE   |  |   |
|----------|--|---|
| AUSTRIA  | 0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)  | <a href="http://www.samsung.com/at/support">http://www.samsung.com/at/support</a>   |
| BELGIUM  | 02-201-24-18   | <a href="http://www.samsung.com/be/support">http://www.samsung.com/be/support</a> (Dutch)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">http://www.samsung.com/be_fr/support</a> (French) |
| BOSNIA   | 051 331 999  | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>   |
| BULGARIA | 800 111 31,<br>Безплатна телефонна линия                                       | <a href="http://www.samsung.com/bg/support">http://www.samsung.com/bg/support</a>   |
| CROATIA  | 072 726 786  | <a href="http://www.samsung.com/hr/support">http://www.samsung.com/hr/support</a>   |
| CYPRUS   | 8009 4000 only from landline, toll free  | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">http://www.samsung.com/gr/support</a>   |
| CZECH    | 800-SAMSUNG (800-726786)   | <a href="http://www.samsung.com/cz/support">http://www.samsung.com/cz/support</a>   |
|          | Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4 |   |
| DENMARK  | 70 70 19 70  | <a href="http://www.samsung.com/dk/support">http://www.samsung.com/dk/support</a>   |
| EIRE     | 0818 717100  | <a href="http://www.samsung.com/ie/support">http://www.samsung.com/ie/support</a>   |
| ESTONIA  | 800-7267   | <a href="http://www.samsung.com/ee/support">http://www.samsung.com/ee/support</a>   |
| FINLAND  | 030-6227 515   | <a href="http://www.samsung.com/fi/support">http://www.samsung.com/fi/support</a>   |
| FRANCE   | 01 48 63 00 00   | <a href="http://www.samsung.com/fr/support">http://www.samsung.com/fr/support</a>   |

| EUROPE      |   |  |
|-------------|---|--|
| GERMANY     | 0180 6 SAMSUNG bzw.<br>0180 6 7267864*(*0,20 €/Anruf<br>aus dem dt. Festnetz, aus dem<br>Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) | <a href="http://www.samsung.com/de/support">http://www.samsung.com/de/<br/>support</a> |
| GREECE      | 80111-SAMSUNG (80111<br>7267864) only from land line<br>(+30) 210 6897691 from<br>mobileand land line                 | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">http://www.samsung.com/gr/<br/>support</a> |
| HUNGARY     | 0680SAMSUNG (0680-726-786)<br>0680PREMIUM (0680-773-648)  | <a href="http://www.samsung.com/hu/support">http://www.samsung.com/hu/<br/>support</a> |
| ITALIA      | 800-SAMSUNG (800,7267864)   | <a href="http://www.samsung.com/it/support">http://www.samsung.com/it/<br/>support</a> |
| LATVIA      | 8000-7267   | <a href="http://www.samsung.com/lv/support">http://www.samsung.com/lv/<br/>support</a> |
| LITHUANIA   | 8-800-77777   | <a href="http://www.samsung.com/lt/support">http://www.samsung.com/lt/<br/>support</a> |
| LUXEMBURG   | 261 03 710  | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>            |
| MONTENEGRO  | 020 405 888   | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>            |
| NETHERLANDS | 0900 - SAMSUNG (0900-<br>7267864) (€ 0,10/Min)  | <a href="http://www.samsung.com/nl/support">http://www.samsung.com/nl/<br/>support</a> |
| NORWAY      | 815 56480   | <a href="http://www.samsung.com/no/support">http://www.samsung.com/no/<br/>support</a> |
| POLAND      | 0 801-172-678*<br>lub +48 22 607-93-33 *<br>* (koszt połączenia według<br>taryfy operatora)                           | <a href="http://www.samsung.com/pl/support">http://www.samsung.com/pl/<br/>support</a> |
| PORTUGAL    | 808 20 7267   | <a href="http://www.samsung.com/pt/support">http://www.samsung.com/pt/<br/>support</a> |
| ROMANIA     | 08008 726 78 64 (08008<br>SAMSUNG ) Apel GRATUIT  | <a href="http://www.samsung.com/ro/support">http://www.samsung.com/ro/<br/>support</a> |
| SERBIA      | 011 321 6899  | <a href="http://www.samsung.com/rs/support">http://www.samsung.com/rs/<br/>support</a> |
| SLOVAKIA    | 0800 - SAMSUNG (0800-726 786)   | <a href="http://www.samsung.com/sk/support">http://www.samsung.com/sk/<br/>support</a> |
| SLOVENIA    | 080 697 267<br>090 726 786  | <a href="http://www.samsung.com/si">http://www.samsung.com/si</a>                      |
| SPAIN       | 0034902172678   | <a href="http://www.samsung.com/es/support">http://www.samsung.com/es/<br/>support</a> |

| EUROPE      |                               |  |
|-------------|-------------------------------|--|
| SWEDEN      | 0771 726 7864 (SAMSUNG)       | <a href="http://www.samsung.com/se/support">http://www.samsung.com/se/support</a>  |
| SWITZERLAND | 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG) | <a href="http://www.samsung.com/ch/support">http://www.samsung.com/ch/support</a> (German)<br><a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">http://www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French) |
| UK          | 0330 SAMSUNG (7267864)        | <a href="http://www.samsung.com/uk/support">http://www.samsung.com/uk/support</a>  |

| CIS         |  |  |
|-------------|--|--|
| ARMENIA     | 0-800-05-555                                   | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>  |
| AZERBAIJAN  | 0-88-555-55-55                                 | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>  |
| BELARUS     | 810-800-500-55-500                             | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>  |
| GEORGIA     | 0-800-555-555                                  | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>  |
| KAZAKHSTAN  | 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700) | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>  |
| KYRGYZSTAN  | 8-10-800-500-55-500                            | <a href="http://www.samsung.com/kz_ru/support">http://www.samsung.com/kz_ru/support</a>  |
| MOLDOVA     | 0-800-614-40                                   | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>  |
| MONGOLIA    | 7-495-363-17-00                                | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>  |
| RUSSIA      | 8-800-555-55-55                                | <a href="http://www.samsung.com/ru/support">http://www.samsung.com/ru/support</a>  |
| TADJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500                            | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>  |
| UKRAINE     | 0-800-502-000                                  | <a href="http://www.samsung.com/ua/support">http://www.samsung.com/ua/support</a> (Ukrainian)<br><a href="http://www.samsung.com/ua_ru/support">http://www.samsung.com/ua_ru/support</a> (Russian) |
| UZBEKISTAN  | 8-10-800-500-55-500                            | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>  |

| CHINA     |                 |  |
|-----------|-----------------|--|
| CHINA     | 400-810-5858    | <a href="http://www.samsung.com/cn/support">http://www.samsung.com/cn/support</a>  |
| HONG KONG | (852) 3698 4698 | <a href="http://www.samsung.com/hk/support">http://www.samsung.com/hk/support</a> (Chinese)<br><a href="http://www.samsung.com/hk_en/support">http://www.samsung.com/hk_en/support</a> (English) |
| MACAU     | 0800 333        | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>  |

|             | S.E.A   |   |
|-------------|---|---|
| AUSTRALIA   | 1300 362 603  | <a href="http://www.samsung.com/au/support">http://www.samsung.com/au/support</a> |
| INDONESIA   | 021-56997777<br>08001128888   | <a href="http://www.samsung.com/id/support">http://www.samsung.com/id/support</a> |
| MALAYSIA    | 1800-88-9999<br>603-77137477 (Overseas contact)   | <a href="http://www.samsung.com/my/support">http://www.samsung.com/my/support</a> |
| MYANMAR     | 01-2399888  | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>       |
| NEW ZEALAND | 0800 726 786  | <a href="http://www.samsung.com/nz/support">http://www.samsung.com/nz/support</a> |
| PHILIPPINES | 1-800-10-7267864 [PLDT]<br>1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]<br>02-4222111 [Other landline] | <a href="http://www.samsung.com/ph/support">http://www.samsung.com/ph/support</a> |
| SINGAPORE   | 1800-SAMSUNG (726-7864)   | <a href="http://www.samsung.com/sg/support">http://www.samsung.com/sg/support</a> |
| TAIWAN      | 0800-329999   | <a href="http://www.samsung.com/tw/support">http://www.samsung.com/tw/support</a> |
| THAILAND    | 0-2689-3232,<br>1800-29-3232  | <a href="http://www.samsung.com/th/support">http://www.samsung.com/th/support</a> |
| VIETNAM     | 1800 588 889  | <a href="http://www.samsung.com/vn/support">http://www.samsung.com/vn/support</a> |

|            | S.W.A   |   |
|------------|---|---|
| BANGLADESH | 09612300300   | <a href="http://www.samsung.com/in/support">http://www.samsung.com/in/support</a> |
| INDIA      | 1800 3000 8282 - Toll Free<br>1800 266 8282 - Toll Free | <a href="http://www.samsung.com/in/support">http://www.samsung.com/in/support</a> |
| SRI LANKA  | 0094117540540<br>0094115900000                          | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>       |

| MENA         |                              |   |
|--------------|------------------------------|---|
| ALGERIA      | 021 36 11 00                 | <a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">http://www.samsung.com/n_africa/support</a>   |
| BAHRAIN      | 8000-GSAM (8000-4726)        | <a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English)<br><a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic) |
| EGYPT        | 08000-726786<br>16580        | <a href="http://www.samsung.com/eg/support">http://www.samsung.com/eg/support</a>   |
| IRAN         | 021-8255                     | <a href="http://www.samsung.com/iran/support">http://www.samsung.com/iran/support</a>   |
| JORDAN       | 0800-22273<br>06 5777444     | <a href="http://www.samsung.com/Levant/support">http://www.samsung.com/Levant/support</a> (English)   |
| KUWAIT       | 183-CALL (183-2255)          | <a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English)<br><a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic) |
| MOROCCO      | 080 100 22 55                | <a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">http://www.samsung.com/n_africa/support</a>   |
| OMAN         | 800-SAMSUNG (800 - 726 7864) | <a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English)<br><a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic) |
| PAKISTAN     | 0800-Samsung (72678)         | <a href="http://www.samsung.com/pk/support">http://www.samsung.com/pk/support</a>   |
| QATAR        | 800-CALL (800-2255)          | <a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English)<br><a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic) |
| SAUDI ARABIA | 920021230                    | <a href="http://www.samsung.com/sa/support">http://www.samsung.com/sa/support</a><br><a href="http://www.samsung.com/sa_en/support">http://www.samsung.com/sa_en/support</a> (English)          |
| SYRIA        | 18252273                     | <a href="http://www.samsung.com/Levant/support">http://www.samsung.com/Levant/support</a> (English)   |
| TUNISIA      | 80-1000-12                   | <a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">http://www.samsung.com/n_africa/support</a>   |



| MENA   |                              |   |
|--------|------------------------------|---|
| TURKEY | 444 77 11                    | <a href="http://www.samsung.com/tr/support">http://www.samsung.com/tr/support</a>   |
| U.A.E  | 800-SAMSUNG (800 - 726 7864) | <a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English)<br><a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic) |

| AFRICA        |                           |   |
|---------------|---------------------------|---|
| BOTSWANA      | 8007260000                | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>                     |
| BURUNDI       | 200                       | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>                     |
| CAMEROON      | 7095-0077                 | <a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">http://www.samsung.com/africa_fr/support</a> |
| COTE D'IVOIRE | 8000 0077                 | <a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">http://www.samsung.com/africa_fr/support</a> |
| DRC           | 499999                    | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>                     |
| GHANA         | 0800-10077<br>0302-200077 | <a href="http://www.samsung.com/africa_en/support">http://www.samsung.com/africa_en/support</a> |
| KENYA         | 0800 545 545              | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>                     |
| MOZAMBIQUE    | 847267864 / 827267864     | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>                     |
| NAMIBIA       | 08 197 267 864            | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>                     |
| NIGERIA       | 0800-726-7864             | <a href="http://www.samsung.com/africa_en/support">http://www.samsung.com/africa_en/support</a> |
| RWANDA        | 9999                      | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>                     |
| SENEGAL       | 800-00-0077               | <a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">http://www.samsung.com/africa_fr/support</a> |
| SOUTH AFRICA  | 0860 SAMSUNG (726 7864)   | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>                     |
| SUDAN         | 1969                      | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>                     |
| TANZANIA      | 0800 755 755              | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>                     |
| UGANDA        | 0800 300 300              | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>                     |
| ZAMBIA        | 0211 350370               | <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>                     |

## Odpovědnost za placenou službu (náklady pro zákazníky)



Je-li tato služba požadována, můžeme vám v následujících případech bez ohledu na záruku účtovat za návštěvu servisního technika poplatek.

### Nejedná se o vadu výrobku.

Pokud je potřeba u monitoru provést čištění, nastavení, vysvětlení, opakovanou montáž atd.

- Pokud servisní technik poskytuje pokyny ohledně používání produktu nebo jednoduše nastavuje volby bez nutnosti demontáže výrobku.
- Je-li závada způsobena faktory vnějšího prostředí. (internetem, anténou, signál kabelu atd.)
- Pokud dojde k opakované montáži výrobku nebo k dodatečnému připojení zařízení po první montáži zakoupeného výrobku.
- Pokud dojde k opakované montáži výrobku při přesunutí na jiné místo nebo do jiného domu.
- Pokud zákazník požaduje pokyny ohledně použití ve vztahu k výrobku jiné společnosti.
- Pokud zákazník požaduje pokyny ohledně použití sítě nebo programu jiné společnosti.
- Pokud zákazník požaduje instalaci softwaru a nastavení výrobku.
- Pokud servisní technik odstraňuje (čistí) nečistoty nebo cizí částice uvnitř výrobku.
- Pokud zákazník požaduje dodatečnou instalaci po zakoupení výrobku prostřednictvím televizního vysílání nebo online.


### Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka.

Pokud dojde k poškození výrobku v důsledku nesprávné manipulace nebo opravy prováděné zákazníkem.

Pokud došlo k poškození výrobku v důsledku:

- vnějšího nárazu nebo pádu;
- použití zařízení nebo samostatně zakoupeného výrobku, který nemůže společnost Samsung specifikovat;
- opravy osobou, která není technikem externí servisní společnosti nebo partnerem společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.;
- úprav nebo oprav výrobku zákazníkem;
- používání výrobku při nesprávném napětí nebo neschválené elektrické instalaci;
- nedodržení upozornění v uživatelské příručce;

## jiného důvodu.

- Pokud dojde k poruše výrobku v důsledku přírodní katastrofy. (bouřka, požár, zemětřesení, povodně atd.)
  - Pokud dojde k opotřebení spotřebních součástí. (baterie, toner, zářivka, hlava, vibrační zařízení, lampa, filtr, páska atd.)
-  Pokud si zákazník vyžádá službu a výrobek nemá žádnou závadu, může mu být účtován servisní poplatek. Z tohoto důvodu si prosím nejprve přečtěte uživatelskou příručku.

## Správná likvidace

### Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)



(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

## Terminologie

### OSD (zobrazení na obrazovce)

Pomocí zobrazení na obrazovce (OSD) můžete konfigurovat nastavení na obrazovce a přizpůsobit kvalitu obrazu podle potřeby. Pomocí nabídek na obrazovce můžete měnit jas, barevný odstín, velikost obrazovky a mnoho dalších nastavení.

### Gamma

Pomocí nabídky Gamma se nastavují stupně šedé, která na obrazovce znázorňuje střední tóny. Nastavení jasu vyjasní celou obrazovku, ale nastavení Gamma vyjasní pouze střední úroveň jasu.

### Stupně šedé

Stupnice uvádí hodnoty barevné intenzity, které zobrazují změny barvy od tmavších po světlejší oblasti na obrazovce. Změny jasu obrazovky jsou vyjádřeny variacemi černé a bílé a stupně šedi vyplňují střední oblasti mezi černou a bílou. Při změně stupňů šedé prostřednictvím nastavení Gamma se změní úroveň středního jasu na obrazovce.

### Rychlost snímání

Rychlost snímání, neboli rychlost obnovení, udává frekvenci obnovení obrazovky. Data obrazovky se přenášejí při obnovení pro zobrazení obrazu, ačkoli obnovení je pro pouhé oko neviditelné. Počet procesů obnovení obrazovky se nazývá rychlost snímání a měří se v Hz. Rychlost snímání 60 Hz znamená, že se obrazovka obnoví 60krát za sekundu. Rychlost snímání obrazovky závisí na výkonu grafických karet počítače a monitoru.

### Horizontální frekvence

Znaky a obrázky zobrazené na obrazovce monitoru se skládají z mnoha bodů (pixelů). Pixely jsou převáděny do horizontálních řádků, které jsou poté vertikálně uspořádány tak, aby vytvořily obrázek. Horizontální frekvence se měří v kHz a představuje počet horizontálních řádků za sekundu převedených a zobrazených na obrazovce monitoru. Horizontální frekvence 85 znamená, že horizontální řádky, které tvoří obrázek, jsou přeneseny 85 000krát za sekundu a horizontální frekvence je uvedena v 85kHz.

### Vertikální frekvence

Jeden obrázek je tvořen mnoha horizontálními řádky. Vertikální frekvence se měří v Hz a představuje počet obrázků, které lze vytvořit za sekundu na základě těchto horizontálních řádků. Vertikální frekvence 60 znamená, že je obrázek přenesen 60krát za sekundu. Vertikální frekvence je rovněž označována jako „obnovovací frekvence“ a ovlivňuje blikání monitoru.

## Rozlišení

Rozlišením se rozumí počet horizontálních a vertikálních pixelů, které tvoří obrazovku. Rozlišení představuje míru detailnosti zobrazení.

Vyšší rozlišení zobrazuje více informací na obrazovce a je vhodné pro současné provádění více úkolů.

Např: rozlišení 1920 x 1080 obsahuje 1920 horizontálních bodů (horizontální rozlišení) a 1080 vertikálních bodů (vertikální rozlišení).

## Plug & Play

Funkce Plug & Play umožňuje automatickou výměnu informací mezi monitorem a počítačem a tím i vytvoření prostředí pro optimální zobrazení.

Monitor používá ke komunikaci s funkcí Plug & Play rozhraní VESA DDC (jedná se o mezinárodní standard).

## B

Barvy 41

Bezpečnostní opatření 9

## C

Copyright 6

## Č

Čas opakování klávesy 65

Čas zobrazení 59

Časovač vypnutí 61

Části 20

Černá úroveň HDMI 47

Čištění 7

## D

Dioda napájení svítí 66

Doba odezvy 50

## E

Easy Setting Box 71

## F

Funkce PowerSaver 79

## I

Informace 68

Instalace 24

## J

Jas 38

Jazyk 58

## K

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE 82

Kontrast 39

Kontrola obsahu balení 19

## N

Nastavení obrazovky 53

## O

Obecn 78

Obnovit vše 67

Odpovědnost za placenou službu náklady  
pro zákazníky 90

Ostrost 40

Otázky a odpovědi 76

## P

Picture Size 51

Pozice 57

Požadavky před kontaktováním zákaznickho  
střediska společnosti Samsung 73

Průhlednost 56

Před připojením 30

Připojení a používání počítače 30

## R

Režim hry 49

Režim PC/AV 63

Režim šetřící oči 48

Rozpoznávání zdroje 64

## S

SAMSUNG MAGIC Bright 36

SAMSUNG MAGIC Upscale 46

Správná likvidace 92

Správná pozice při používání výrobku 18

## T

Tabulka Standardní režimy signálu 80

Terminologie 93

## Ú

Úsporný režim Eko plus 60